



Quick guide

## Konferencetelefon Konftel 200W


Dansk

Conference phones for every situation




# BESKRIVELSE AF KONFTEL 200W

**Konftel 200W** er en DECT-konferencetelefon med et optageområde op til 30 m<sup>2</sup>. Konftel 200W kan tilsluttes til de fleste GAP-kompatible DECT-systemer af forskellige fabrikater. Hvis dit kontor mangler et kompatibelt DECT-system, tilbyder Konftel en basisstation til en analog forbindelse.

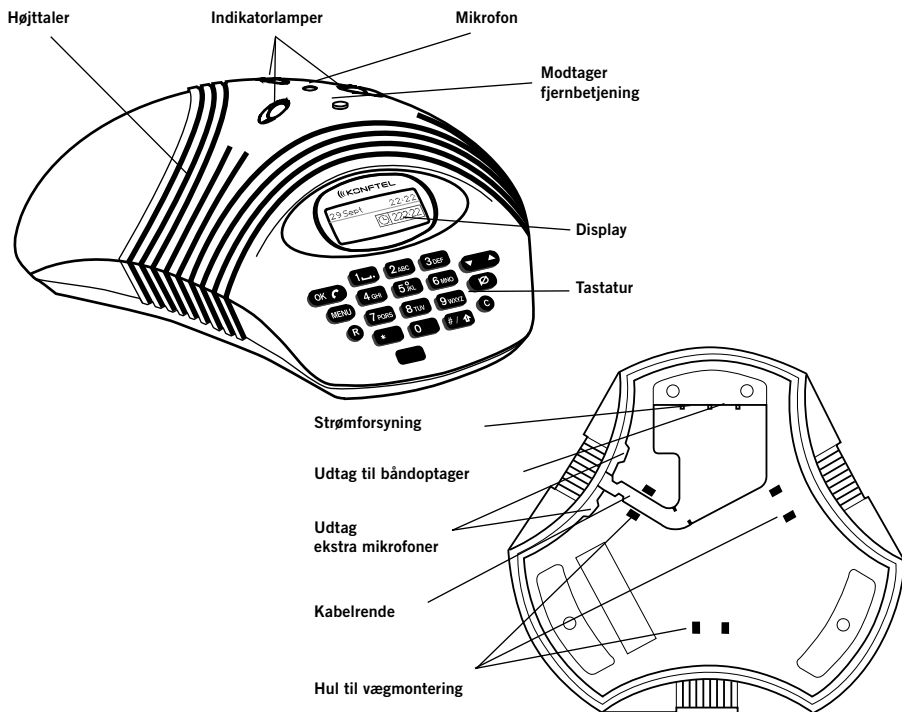


## Tilslutning og placering

Tilslut Konftel 200W til lysnettet med nettransformatoren som vist på billedet. Placér konferencetelefonen midt på bordet.

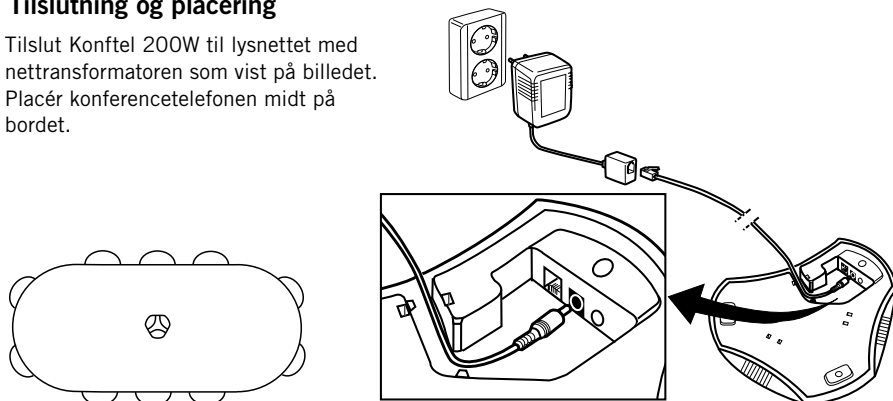

# INDKOMMENDE OG UDGÅENDE OPKALD

## Indkommende opkald



Der høres et ringesignal, og de blå indikatorlamper blinker.


⇒ Tryk på **OK** for at svare.

I displayet vises samtalens længde.

## Udgående opkald




⇒ Tryk på **OK**.



**0-9...**

⇒ Tast nummeret.

eller




**0-9...**

⇒ Tast nummeret.



⇒ Tryk på **OK**.

Der ringes op til nummeret i løbet af 3 sekunder.



I displayet vises samtalens længde.

## Genopkald

Du kan nemt ringe det senest kaldte nummer op.



⇒ Tryk på op-pilen.

Det senest tastede nummer vises i displayet.



⇒ Tryk på **OK**.

Der ringes op til nummeret i løbet af 3 sekunder.

## Kortnummeropkald

Læs i håndbogen, hvordan numre tilføjes og redigeres i telefonbogen.



⇒ Tryk på knapperne **Op/ned** flere gange.

De forudindstillede navne i telefonbogen vises i alfabetisk rækkefølge. Det senest tastede nummer vises først.




⇒ Tryk på **OK** for at ringe det valgte navn/nummer op.

Der ringes op til nummeret i løbet af 3 sekunder.


## UNDER OPKALD

### Justér højttalervolumen



⇒ Øg højttalerens volumen med knappen + og sænk den med knappen –.

### Anti-medhørsfunktion



⇒ Tryk på knappen **anti-medhør** for at slukke for mikrofonen. Indikatorlamperne skifter fra blå til rødt. Den kaldte part hører nu ikke, hvad du siger.



⇒ Tryk på knappen **anti-medhør** igen for at tænde for mikrofonen.

### Trim lyden manuelt

Konftel 200W trimmes automatisk for at fjerne ekko, når der tændes for den. Den registrerer også ændringer i rummet og tilpasser sig løbende under samtalen. Hvis lyd kvaliteten alligevel synes lavere, kan Konftel 200W når som helst trimmes manuelt.



⇒ Tryk på knappen **c**.  
Der høres en brusen.

### Afslut et opkald



⇒ Afslut opkaldet ved at trykke på **OK**.


# REGISTRERING I EN DECT-BASISSTATION

Konftel 200W skal registreres i en DECT-basisstation, før den kan tages i brug. Her beskrives registrering i en **Konftel DECT-basisstation**, men fremgangsmåden er den samme, når du registrerer Konftel 200W i en basisstation af et andet fabrikat. Læs i håndbogen til din basisstation eller spørg firmaets omstillingsadministrator, hvis du er i tvivl.








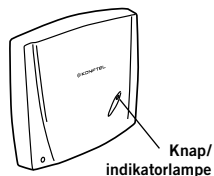












## Sæt Konftel DECT-basisstation i registreringsstilling

⇒ Hold knappen/indikatorlampen på basisstationen nede, indtil den begynder at blinke.

Basisstationen er nu i registreringsstilling. Når registreringen er færdig, holder indikatorlampen op med at blinke. Hvis basisstationen ikke identificerer en DECT-telefon i løbet af 2 minutter, afsluttes registreringsstillingen automatisk.



## Registrering af Konftel 200W i en DECT-basisstation

-  ⇒ Tryk på knappen **MENU**.
-   ⇒ Vælg menuen **Funktioner** ved hjælp af knappen **Op/ned**.
-  ⇒ Tryk på **OK**.
-   ⇒ Vælg menuen **Reg** ved hjælp af knappen **Op/ned**.
-  ⇒ Tryk på **OK**.
-   ⇒ Vælg basis (1–4).
- Hvis der ikke er programmeret en basisstation, er nr. 1 det bedste valg. Brugte numre er markeret med et flueben.
-  ⇒ Tryk på **OK**.
-   ⇒ Vælg DECT-system.
-  ⇒ Tryk på **OK**.
-  **0-9...** ⇒ Angiv sikkerhedskoden (PIN-koden) (standard er **0000**).
-  ⇒ Tryk på **OK**.
- Nogle DECT-systemer (ikke Konftel DECT-basisstation) kræver en PARK-kode. Kontrollér hos firmaets omstillingsleverandør.
-  ⇒ Angiv PARK-koden, hvis det er nødvendigt, eller lad feltet stå blankt.
-  ⇒ Tryk på **OK**.
-  Konftel 200W er nu i registreringsstilling og søger efter en basisstation i registreringsstilling. Vent, indtil du får en bekræftelse på, at registreringen er færdig. (Basisstationen skal være i registreringsstilling). Registreringen kan afbrydes ved at trykke på knappen **C**. Hvis registreringen lykkes, vises teksten **Gemt** i displayet.
-   ⇒ Tryk på **OK**.
- Konftel 200W er nu klar til brug.

**Konftel** er en ledende virksomhed inden for højtalende kommunikation og lydteknologi. Vi udvikler og sælger produkter og teknologi til telefonmøder ud fra vores egen førende kompetence inden for akustik og digital signalbehandling. Kendetegnende for produkterne er, at alle konferencetelefoner indeholder samme høje lydteknologi – OmniSound®, der giver en krystalklar lyd. Læs mere om Konftel og vores produkter på [www.konftel.com](http://www.konftel.com).

Developed by Konftel AB  
Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden  
Phone: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435  
E-mail: [info@konftel.com](mailto:info@konftel.com) Web: [www.konftel.com](http://www.konftel.com)

---