



Conference phones for every situation



# Quick-guide til Konftel 250


DANSK



# BESKRIVELSE

**Konftel 250** er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik.

På [www.konftel.com/250](http://www.konftel.com/250) finder du en håndbog med udførlige anvisninger vedr. tilslutningsmuligheder og funktioner.

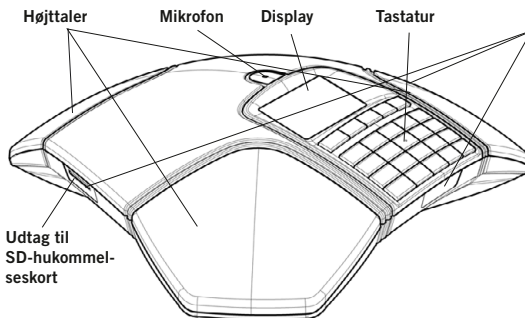

## Indikatorlamper


Blinker blå

Lyser blå

Blinker rødt

Lyser rødt


Indgående opkald  
Igangværende opkald  
Venteposition, mikrofon og højtaler er slukket  
Anti-medhørstilstand, mikrofon slukket

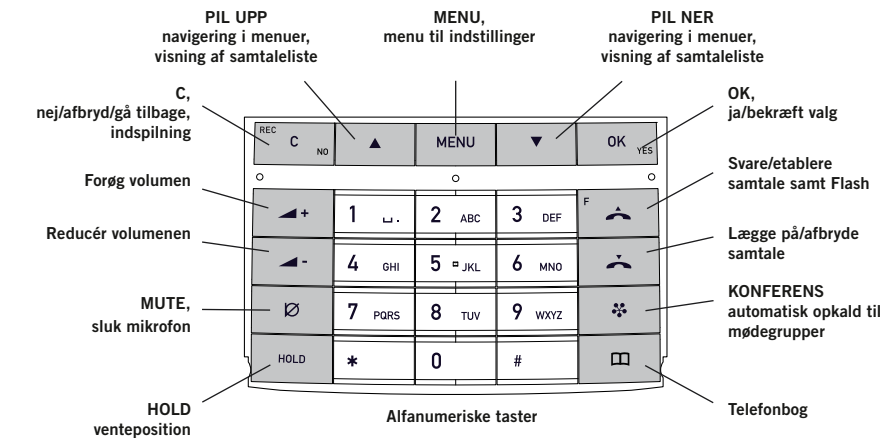

## NAVIGÉR I MENUER, OG FORETAG INDSTILLINGER


- ⇒ Tryk på **MENU**.
- ⇒ Vælg den ønskede gruppe med piltasterne, og bekræft med **OK**.
- ⇒ Afbryd indstillingen, eller gå et niveau tilbage i menuen ved hjælp af tasten **C**.
- ⇒ Forlad menuen ved at trykke på **MENU** igen.
- ① Bemærk, at alle indstillinger skal afsluttes med **OK** for at blive aktiveret.

### Menutræ

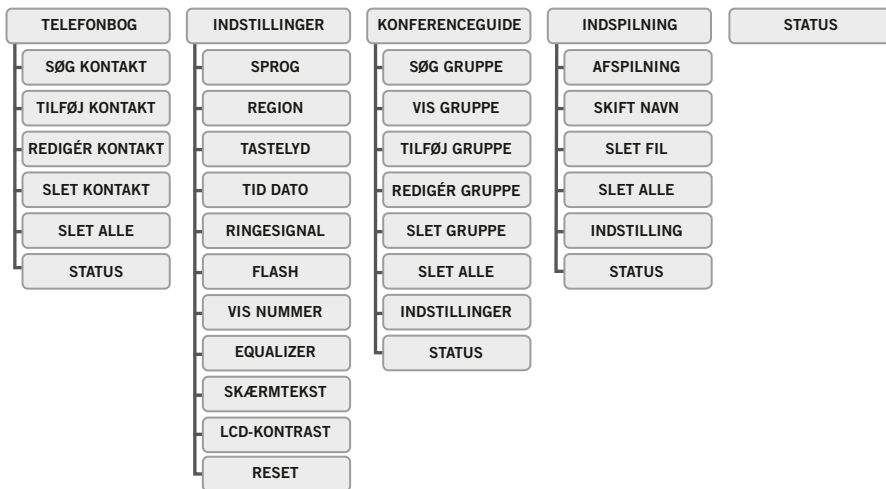

## TILSLUTNING OG INDSTILLING

- ⇒ Tilslut Konftel 250 til analog linje som vist på billedet.
- ⇒ Tilslut til en stikkontakt som vist på billedet.
- ⇒ Placér konferencetelefonen midt på bordet.

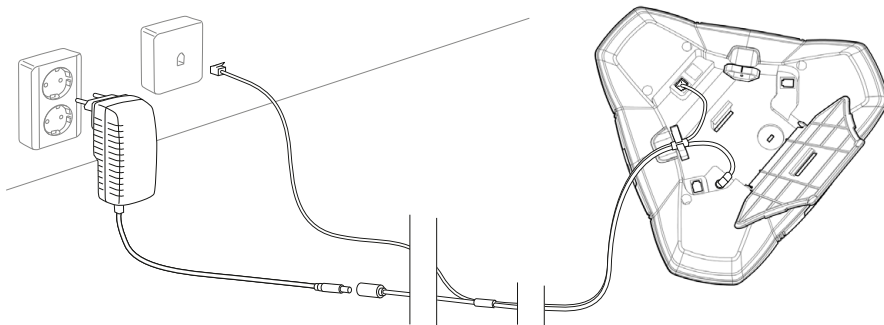

## VALG AF REGION OG SPROG

Den første gang Konftel 250 startes, skal du vælge, hvilken region du befinder dig i. Valget tilpasser Konftel 250 til telenettet i den aktuelle region.

- ⇒ Vælg den region du befinder dig i, og bekræft med **OK**.
- ① Du kan både anvende pileknapperne og trykke på en alfanumerisk knap for at springe i listen til den første region, der begynder med det valgte bogstav.
- ⇒ Vælg det ønskede sprog, og bekræft med **OK**.
- ① Vælg **MENU > INDSTILLINGER**, hvis du vil indstille dato og klokkeslæt eller foretage andre indstillinger.

## INDGÅENDE OG UDGÅENDE OPKALD

### Besvar samtale

*Der høres en ringesignal, og de blå indikatorlamper blinker.*

- ⇒ Tryk på  for at svare.

*Indikatorlamperne lyser blå.*

### Ring op

- ⇒ Tast nummeret.

- ⇒ Tryk på .

*Nummeret ringes op, og indikatorlamperne lyser blå.*

### Genopkald

- ⇒ Tryk på en pilknop.

*Den seneste samtale vises på displayet.*

- ⇒ Gennemse samtalelisten ved hjælp af piltasterne.

- ⇒ Tryk på .

*Det valgte nummer ringes op.*


### Ring op fra telefonbogen

Læs i håndbogen, hvordan du tilføjer numre og redigerer i telefonbogen.

- ⇒ Tryk på en alfanumerisk tast, og hold den nede i to sekunder.

*Telefonbogen vises på displayet. De forudindstillede navne vises i alfabetisk orden med tastens første bogstav først.*

- ⇒ Brug piltasterne til at markere det ønskede navn i telefonbogen.

- ⇒ Tryk på .

*Det valgte nummer ringes op.*

## UNDER SAMTALEN


### Justér højttalervolumen

- ⇒ Justér højttalerens volumen ved hjælp af tasterne  + og  -.

### Sluk mikrofon og ventetilstand

- ⇒ Tryk på  (sluk mikrofon) for at slukke for mikrofonen.

*Indikatorlamperne skifter fra blå til rødt. Den kaldte part kan nu ikke høre, hvad du siger.*

- ⇒ Tryk på på  (sluk mikrofon) for at tilkoble opkaldet igen.

- ⇒ Tryk på **HOLD** for at sætte samtalen i venteposition.

*Indikatorlamperne skifter fra blå til blinkende rødt. Både mikrofon og højttalere er slukket, og opkaldet ligger i venteposition.*

- ⇒ Tryk på **HOLD** for at tilslutte opkaldet igen.

### Afslut opkald

- ⇒ Afslut opkaldet ved at trykke på .

# INDSPILNING

Du kan lytte til et indspillet telefonmøde både på Konftel 250 og på en computer med kortlæser, der understøtter SD-hukommelseskort. Indspilningen er i wav-format og kan afspilles på en medieafspiller efter eget valg.

## INDSPILNING

### Start indspilningen

- ⇒ Under samtalen skal du trykke på **REC/C** og bekræfte med **OK**.

*Symbolet for indspilning blinker på displayet.*

### Afslut indspilningen

- ⇒ Tryk på knappen **REC/C** i to sekunder, og bekræft med **OK**.

*Symbolet for indspilning vises ikke længere på displayet.*

### Anti-medhørsfunktion

- ⇒ Tryk på **Ø (sluk mikrofon)** under samtalen for at slukke for mikrofonen.

*Indikatorlamperne skifter fra blå til rødt.*

*Den kaldte part hører nu ikke, hvad du siger, og det er kun den kaldte part, der indspilles.*

## LYT TIL INDSPILNINGEN

- ⇒ Vælg **MENU > INDSPILNING > AFSPILNING**.

- ⇒ Markér den ønskede mappe (dato), og bekræft med **OK**.

*Der vises en liste over alle indspilninger for den aktuelle dato. Navn, dato, klokkeslæt og varighed vises for hver indspilning.*

- ⇒ Markér den ønskede indspilning, og start afspilningen ved at trykke på **OK**.

### Sæt afspilningen på pause

- ⇒ Sæt afspilningen på pause ved at trykke på **OK**.
- ⇒ Genoptag afspilningen ved at trykke på **OK**.

### Spring i afspilningen under afspilning

- ⇒ Spol frem i indspilningen ved at trykke på pil ned, og spol tilbage ved at trykke på pil op.
- ⓘ Hvert tryk svarer til 10 sekunder.

### Stop afspilningen

- ⇒ Stop afspilningen ved at trykke på **C**.

# KONFERENCEGUIDEN

**Konferenceguiden** gør det nemt at etablere samtaler med op til seks parter. Konferenceguiden leder dig gennem opkoblingen og viser i klartekst, hvordan du skal gøre. Du kan oprette 20 grupper med hver 6 parter, så du ikke behøver at huske på nogen telefonnumre. Konferencensamtalen etableres med blot nogle få tastetryk.

Afhængig af, om samtalen eventuelt skal gå gennem en telefoncentral, kan det være nødvendigt af foretage visse indstillinger i Konftel 250. Læs i håndbogen eller på Konftels hjemmeside om, hvordan du foretager de nødvendige indstillinger.

## KONFERENCEGUIDE

### Opret en mødegruppe

- ⇒ Vælg **MENU > KONFERENCEGUIDE > TILFØJ GRUPPE**.
- ⇒ Indtast et gruppenavn, og tryk **OK**.
- ⇒ Tryk på **OK** for at tilføje den første part.
- ⇒ Indtast den første parts navn, og bekræft med **OK**. Indtast telefonnummeret, og bekræft med **OK**.
- ⇒ Tryk på **OK** for at tilføje endnu en part, og gentag som beskrevet ovenfor.
- ⇒ Afslut ved at trykke på knappen **C**.

### Opkald til mødegruppe

- ⇒ Tryk på knappen **☘ (konference)**.
- ⇒ Vælg den ønskede gruppe med piltastene og bekræft med **OK**.  
*Konftel 250 ringer op til den første part og beder dig bekræfte, når du har fået svar.*
- ⇒ Tryk på **OK**, når den første part har svaret.
- ⇒ Fortsæt på samme måde gennem hele guiden.
- ⇒ Tryk på **C**, hvis en af parterne ikke svarer.  
*Konferenceguiden spørger, om du vil ringe op igen.*
- ⇒ Svar med **OK** eller **C**.
- ① Hvis du ikke får svar, kan du vælge at afbryde konferenceguiden eller gå videre til næste part i guiden.

## QUICKGUIDE

- ⇒ Tryk på knappen **☘ (konference)**.
- ⇒ Vælg **QUICKGUIDE** og bekræft med **OK**.
- ⇒ Følg konferenceguiden på samme måde som ovenfor, men med den forskel at hver enkelt deltagers telefonnummer skal testes manuelt.

## TILFØJE PART TIL OPKALD

Under samtale fungerer knappen **▲** som Flash/R-puls, hvilket betyder, at den giver kommandoer til telefonomstillingen.

- ⇒ Tryk på knappen **▲ (F)**.  
*Der høres en anden koblingstone.*
- ⇒ Tast den anden mødedeltagers nummer og vent på svar.
- ⇒ Tryk på knappen **▲ (F)** og derefter på **3**.  
*Alle tre mødedeltagere er nu koblet sammen.*
- ① Hvis du har problemer med at etablere konferencekald: Forskellige omstillinger kan kræve forskellige signaler. Kontakt den telefonansvarlige eller operatøren.

## Hvis ingen svarer

- ⇒ Vend tilbage til det første opkald ved at trykke på **▲ (F)**.

**Konftel** er en førende virksomhed inden for højtalende kommunikation og lydteknologi. Vi udvikler og sælger produkter og teknologi til telefonmøder ud fra vores egen førende kompetence inden for akustik og digital signalbehandling. Kendetegnenende for produkterne er, at alle konferencetelefoner indeholder samme høje lydteknologi – OmniSound®, der giver en krystalklar lyd. Læs mere om Konftel og vores produkter på [www.konftel.com](http://www.konftel.com).

[www.konftel.com](http://www.konftel.com)



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden  
Tlf.: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435  
[info@konftel.com](mailto:info@konftel.com)