



Conference phones for every situation



# Quick-guide til Konftel 300W

DANSK



# BESKRIVELSE



**Konftel 300W** er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til DECT-system, mobiltelefon eller computer. Den kan sluttes til en Konftel DECT basisstation eller et valgfrit GAP-kompatibelt DECT-system.

På [www.konftel.com/300W](http://www.konftel.com/300W) finder du en håndbog med udførlige anvisninger vedr. tilslutningsmuligheder og funktioner.

## Opladning

Stil Konftel 300W i laderen for at oplade batteriet, eller sæt strømkablet direkte i Konftel 300W.


Et fuldt opladet batteri rummer op til 48 timers samtaletid. Konftel 300W advarer, når kapaciteten er under 1 times samtaletid.

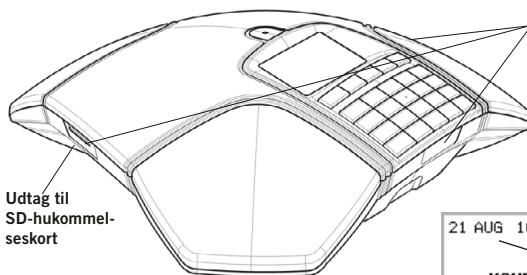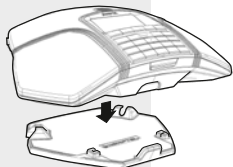

Udtag til SD-hukommelseskort

## Indikatorlamper

Blinker blå	Indgående opkald
Lyser blå	Igangværende opkald
Blinker rødt	Venteposition, mikrofon og højttaler er slukket
Lyser rødt	Anti-medhørstilstand, mikrofon slukket

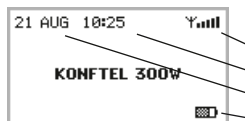

## Displaysymboler

[Signal strength icon]	Signalstyrke DECT
[Date icon]	Dato
[Time icon]	Tid
[Battery icon]	Batteristatus
[Full battery icon]	Fuldt opladet
[Low battery icon]	< 1t samtaletid

<b>PIL UPP</b> navigering i menuer, visning af samtaleliste	<b>MENU,</b> menu til indstillinger	<b>PIL NER</b> navigering i menuer, visning af samtaleliste
<b>C,</b> nej/afbryd/gå tilbage, indspilning	<b>REC</b> <b>C</b> <b>NO</b> <b>▲</b> <b>MENU</b> <b>▼</b> <b>OK</b> <b>YES</b>	<b>OK,</b> ja/bekræft valg
<b>Førg volumen</b>	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>F</b>	<b>Svare/etablere</b> samtale samt Flash
<b>Reducér volumen</b>	<b>4</b> <b>5</b> <b>6</b>	<b>Lægge på/afbryde</b> samtale
<b>MUTE,</b> sluk mikrofon	<b>7</b> <b>8</b> <b>9</b>	<b>KONFERENS</b> automatisk opkald til mødegrupper
<b>HOLD</b> venteposition	<b>HOLD</b> <b>*</b> <b>0</b> <b>#</b> <b>LINE MODE</b>	<b>LINE MODE,</b> valg af tilslutning

Alfanumeriske taster, telefonbog


# BESKRIVELSE



Menuvalget vises med fed tekst.



Det valgte navn på en kontaktliste vises med en pil foran navnet.

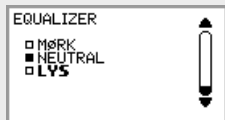


Hvis en menu indeholder en liste over mulige valg, vises dette med firkanter foran menuvalgene. Den aktuelle indstilling vises med en udfyldt firkant.

## NAVIGÉR I MENUER, OG FORETAG INDSTILLINGER

- ⇒ Tryk på **MENU**.
- ⇒ Vælg den ønskede gruppe med piltasterne, og bekræft med **OK**.
- ⇒ Afbryd indstillingen, eller gå et niveau tilbage i menuen ved hjælp af tasten **C**.
- ⇒ Forlad menuen ved at trykke på **MENU** igen.
- ① Bemærk, at alle indstillinger skal afsluttes med **OK** for at blive aktiveret.
- 🌐 Et menuvalg kan åbnes direkte ved at trykke på den taltast, som svarer til menuvalgets placering i menuen (f.eks. 1 for at åbne TELEFONBOG og derefter 3 for at vælge REDIGER KONTAKT).

## Menutræ

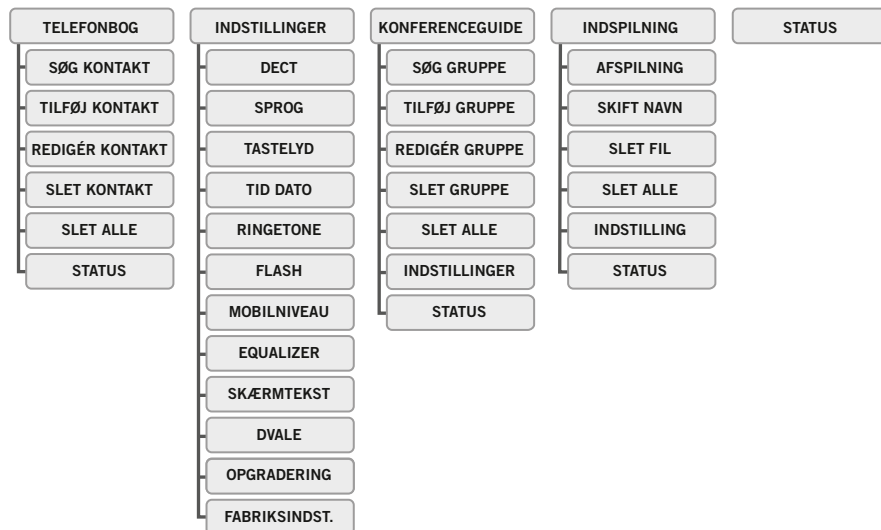

## INDGÅENDE OG UDGÅENDE OPKALD

### Besvar samtale


*Der høres en ringesignal, og de blå indikatorlamper blinker.*

- ⇒ Tryk på  for at svare.

*Indikatorlamperne lyser blå.*

### Ring op

- ⇒ Tast nummeret.

- ⇒ Tryk på .

*Nummeret ringes op, og indikatorlamperne lyser blå.*

### Genopkald

- ⇒ Tryk på en pilknop.

*Den seneste samtale vises på displayet.*

- ⇒ Gennemse samtalelisten ved hjælp af piltasterne.

- ⇒ Tryk på .

*Det valgte nummer ringes op.*


### Ring op fra telefonbogen

Læs i håndbogen, hvordan du tilføjer numre og redigerer i telefonbogen.

- ⇒ Tryk på en alfanumerisk tast, og hold den nede i to sekunder.

*Telefonbogen vises på displayet. De forudindstillede navne vises i alfabetisk orden med tastens første bogstav først.*


- ⇒ Brug piltasterne til at markere det ønskede navn i telefonbogen.

- ⇒ Tryk på .

*Det valgte nummer ringes op.*

## UNDER SAMTALEN


### Justér højtalervolumen

- ⇒ Justér højtalerens volumen ved hjælp af tasterne  + og .

### Sluk mikrofon og ventetilstand

- ⇒ Tryk på  (sluk mikrofon) for at slukke for mikrofonen.

*Indikatorlamperne skifter fra blå til rødt. Den kaldte part kan nu ikke høre, hvad du siger.*

- ⇒ Tryk på  (sluk mikrofon) for at tilkoble opkaldet igen.

- ⇒ Tryk på **HOLD** for at sætte samtalen i venteposition.

*Indikatorlamperne skifter fra blå til blinkende rødt. Både mikrofon og højtalere er slukket, og opkaldet ligger i venteposition.*

- ⇒ Tryk på **HOLD** for at tilslutte opkaldet igen.

### Afslut opkald

- ⇒ Afslut opkaldet ved at trykke på .

# INDSPILNING

Du kan både indspille igangværende samtaler og bruge Konftel 300W som diktafon.

Du kan lytte til et indspillet telefonmøde både på Konftel 300W og på en computer med kortlæser, der understøtter SD-hukommelseskort. Indspilningen er i wav-format og kan afspilles på en medieafspiller efter eget valg.

## INDSPILNING

### Start indspilningen

- ⇒ Tryk på knappen **REC/C** og bekræft med **OK**.

*Symbolet for indspilning blinker på displayet.*

### Afslut indspilningen

- ⇒ Tryk på knappen **REC/C** og bekræft med **OK**.

*Symbolet for indspilning vises ikke længere på displayet.*

### Anti-medhørsfunktion

- ⇒ Tryk på **Ø (sluk mikrofon)** under samtalen for at slukke for mikrofonen.

*Indikatorlamperne skifter fra blå til rødt.*

*Den kaldte part hører nu ikke, hvad du siger, og det er kun den kaldte part, der indspilles.*

## LYT TIL INDSPILNINGEN

- ⇒ Vælg **MENU > INDSPILNING > AFSPILNING**.

- ⇒ Markér den ønskede mappe (dato), og bekræft med **OK**.

*Der vises en liste over alle indspilninger for den aktuelle dato. Navn, dato, klokkeslæt og varighed vises for hver indspilning.*

- ⇒ Markér den ønskede indspilning, og start afspilningen ved at trykke på **OK**.

### Sæt afspilningen på pause

- ⇒ Sæt afspilningen på pause ved at trykke på **OK**.
- ⇒ Genoptag afspilningen ved at trykke på **OK**.

### Spring i afspilningen under afspilning

- ⇒ Spol frem i indspilningen ved at trykke på pil ned, og spol tilbage ved at trykke på pil op.
- ⓘ Hvert tryk svarer til 10 sekunder.

### Stop afspilningen

- ⇒ Stop afspilningen ved at trykke på **C**.

# KONFERENCEGUIDEN

**Konferenceguiden** gør det nemt at etablere samtaler med op til seks parter. Konferenceguiden leder dig gennem opkoblingen og viser i klartekst, hvordan du skal gøre. Du kan oprette 20 grupper med hver 6 parter, så du ikke behøver at huske på nogen telefonnumre. Konferenc samtalen etableres med blot nogle få tastetryk.

Afhængig af, om samtalen eventuelt skal gå igennem en telefoncentral, kan det være nødvendigt af foretage visse indstillinger i Konftel 300W. Læs i håndbogen eller på Konftels hjemmeside om, hvordan du foretager de nødvendige indstillinger.

## OPRET EN MØDEGRUPPE

- ⇒ Vælg **MENU > KONFERENCEGUIDE > TILFØJ GRUPPE**.
- ⇒ Indtast et gruppenavn, og tryk **OK**.
- ⇒ Tryk på **OK** for at tilføje den første part.
- ⇒ Indtast den første parts navn, og bekræft med **OK**. Indtast telefonnummeret, og bekræft med **OK**.
- ⇒ Tryk på **OK** for at tilføje endnu en part, og gentag som beskrevet ovenfor.
- ⇒ Afslut ved at trykke på knappen **C**.

## OPKALD TIL MØDEGRUPPE

- ⇒ Tryk på knappen **☘ (konference)**.
- ⇒ Vælg den ønskede gruppe med piltasterner og bekræft med **OK**.  
*Konftel 300W ringer op til den første part og beder dig bekræfte, når du har fået svar.*
- ⇒ Tryk på **OK**, når den første part har svaret.
- ⇒ Fortsæt på samme måde gennem hele guiden.
- ⇒ Tryk på **C**, hvis en af parterne ikke svarer.  
*Konferenceguiden spørger, om du vil ringe op igen.*
- ⇒ Svar med **OK** eller **C**.

## QUICKGUIDE

- ⇒ Tryk på knappen **☘ (konference)**.
- ⇒ Vælg **QUICKGUIDE** og bekræft med **OK**.
- ⇒ Følg konferenceguiden på samme måde som ovenfor, men med den forskel at hver enkelt deltagers telefonnummer skal testes manuelt.

## TILFØJE PART TIL OPKALD

Under samtale fungerer knappen **▲** som Flash/R-puls, hvilket betyder, at den giver kommandoer til telefonomstillingen.

- ⇒ Tryk på knappen **▲ (F)**.  
*Der høres en anden koblingstone.*
- ⇒ Tast den anden mødedeltagers nummer og vent på svar.
- ⇒ Tryk på knappen **▲ (F)** og derefter på **3**.  
*Alle tre mødedeltagere er nu koblet sammen.*
- ⓘ Hvis du har problemer med at etablere konferencekald: Forskellige omstillinger kan kræve forskellige signaler. Kontakt den telefonansvarlige eller operatøren.

## Hvis ingen svarer

- ⇒ Vend tilbage til det første opkald ved at trykke på **▲ (F)**.

# REGISTRERING • LINJEVÆLGEREN

## Linjevælgeren

DECT-tilslutning er standard, men du kan skifte og kombinere to tilslutningsmetoder ved at trykke på knappen **LINE MODE**, vælge den ønskede tilslutning og bekræfte med **OK**.


Det er muligt at tilføje, afslutte eller skifte mellem tilsluttede linjer under et opkald.

## REGISTRERING I BASISSTATION

- ⇒ Stil basisstationen i registreringstilstand.
- ⇒ Vælg **MENU > INDSTILLINGER > DECT > REGISTRERING**.
- ⇒ Vælg basis (1–4).
- ⇒ Angiv basisstationens PIN-kode.
- ① Koden er **0000** for *Konftel DECT basisstation*.

*Konferencetelefonen søger nu efter den valgte basisstation. Basisstationen skal være i registreringsstilling. Hvis registreringen lykkes, vises teksten **KLAR** i displayet.*


*Konferencetelefonen er nu klar til brug.*

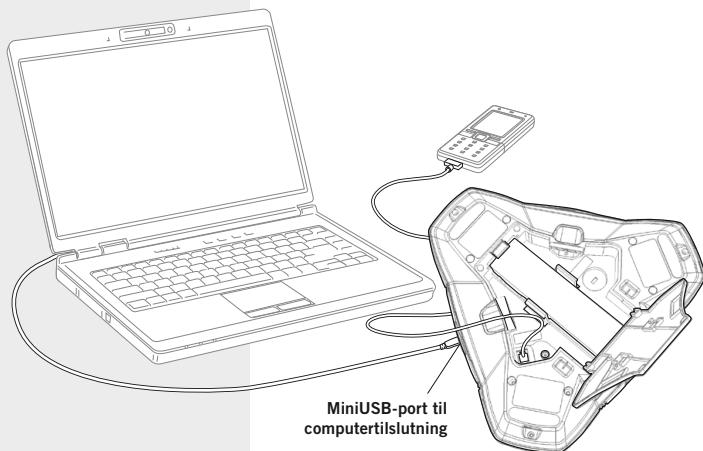

## BRUG AF COMPUTER

- ⇒ Tilslut Konftel 300W til en computer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
- ⇒ Vælg **Konftel 300W USB Audio** som lydenhed i computerens indstillinger.
- ⇒ Tryk på **LINE MODE**. Vælg **USB**, og bekræft med **OK**.


## VoIP-opkald

- ⇒ Tryk på  for at aktivere mikrofonen i Konftel 300W.
- ⇒ Tilslut samtalen til computeren ved hjælp af eksempelvis et internetkonferenciprogram eller Skype®.

## BRUG MOBILTELEFON

- ⇒ Tilslut en mobiltelefon ved hjælp af et tilbehørskabel.
- ⇒ Tryk på **LINE MODE**. Vælg **MOBIL**, og bekræft med **OK**.

## Foretag mobilopkald

- ⇒ Tryk på  for at aktivere Konftel 300W.
- ⇒ Tilkobl samtalen ved hjælp af mobiltelefonen.

**Konftel** er en førende virksomhed inden for højtalende kommunikation og lydteknologi. Vi udvikler og sælger produkter og teknologi til telefonmøder ud fra vores egen førende kompetence inden for akustik og digital signalbehandling. Kendetegnende for produkterne er, at alle konferencetelefoner indeholder samme høje lydteknologi – OmniSound®, der giver en krystalklar lyd. Læs mere om Konftel og vores produkter på [www.konftel.com](http://www.konftel.com).

[www.konftel.com](http://www.konftel.com)



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden  
Tlf.: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435  
[info@konftel.com](mailto:info@konftel.com)