

Snabbguide USB-adapter



för anslutning av Konftel 50
och Konftel 60W till dator

SVENSKA

Conference phones for every situation



BESKRIVNING – KONFTEL 50 OCH 60W

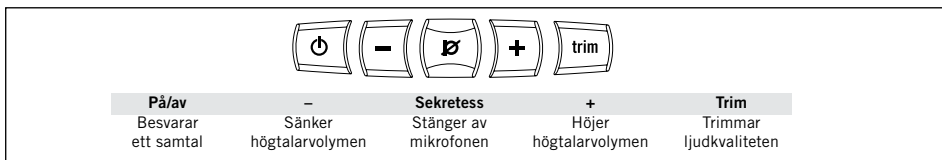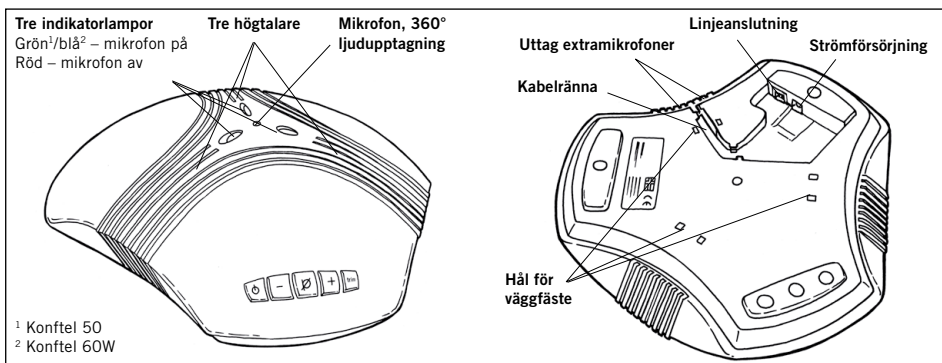


Konftel 50 och **Konftel 60W** är konferensenheter för anslutning till en befintlig fast systemtelefon, DECT-telefon, mobiltelefon eller dator. **USB-adaptern** gör det möjligt att ansluta till en dator som saknar lämplig ljudanslutning. USB-adaptern fungerar som ett externt ljudkort och ansluts till en USB-port på datorn. Anslutning med USB-adapter och användning är lika oavsett om du har en Konftel 50 eller Konftel 60W.

Du kan använda konferensenheterna till program för kommunikation över Internet (t ex Skype®). Du ringer, besvarar och avslutar samtal i programmet. Konftel 50/60W fungerar som högtalare och mikrofon när den är påslagen.

Konftel 50/60W har en rundupptagande högkänslig mikrofon och tre högtalare som tillsammans med Konftels OmniSound® ger optimal ljudkvalitet och maximal dämpning av rumsekon, även om den som talar befinner sig en bit bort från enheten. På Konftels webbplats www.konftel.com finns förslag på olika tillbehör och tillämpningar.

ANSLUTNING

Konftel är ett ledande företag inom högtalande kommunikation och ljudteknologi. Vi utvecklar och säljer produkter och teknologi för telefonmöten utifrån egen spetskompetens inom akustik och digital signalbehandling. Kännetecknande för produkterna är att alla konferenstelefoner innehåller samma höga ljudteknologi – OmniSound® som ger kristallklart ljud. Läs mer om Konftel och våra produkter på www.konftel.com.

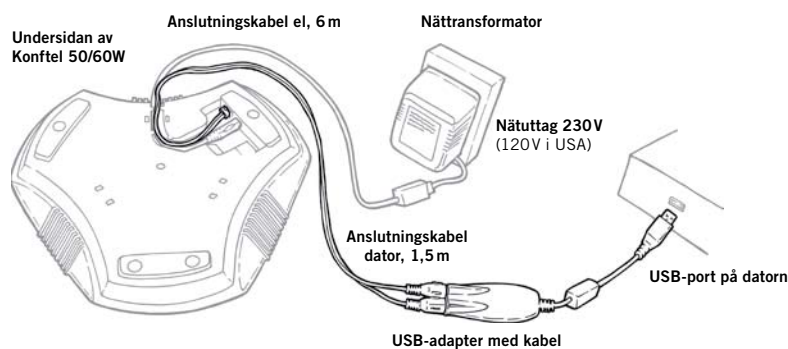

- ⇒ Anslut USB-adaptern till Konftel 60W enligt bilden.
Grön plugg----- Uttag märkt SPK på USB-adapter
Rosa plugg----- Uttag märkt MIC på USB-adapter
- ⇒ Anslut USB-adaptern till en USB-port på datorn enligt bilden.
- ⇒ Anslut Konftel 50/60W till elnätet med nättransformatorn enligt bilden.
- ⇒ Kontrollera ljudegenskaperna och justera ljudvolymen enligt anvisningarna på nästa sida.

INSTÄLLNINGAR I DATORN


Kontrollera ljudenhet i Windows

Här följer ett exempel på hur det kan se ut i en dator med Windows XP. Observera att det kan se annorlunda ut i din dator. I en Macintosh öppnar du datorns systeminställningar för att välja ljudningångar och justera ljudnivåer.



- ⇒ Öppna **Egenskaper för ljud och ljudenheter**. (Högerklicka på högtalarsymbolen i Aktivitetsfältet och välj **Justera ljudegenskaper** från snabbmenyn eller använd startmenyn: **Start > Kontrollpanelen > Ljud och ljudenheter**.)
- ⇒ Klicka på fliken **Ljudenheter** och kontrollera att **USB headset** är angivet som standardenhet.

Justera högtalarvolym i Windows

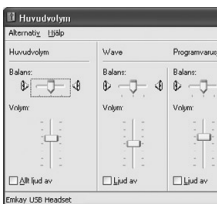

- ⇒ Klicka på knappen **Volym...** under **Uppspelning av ljud** på fliken **Ljudenheter**.
- ⇒ Justera ljudnivån för **Huvudvolym** så att den ligger mellan mittläget och maxnivån.
- ⓘ Denna inställning justerar linjenivån ut från datorn. En låg ljudnivå här medför att du måste höja nivån på Konftel 50/60W till maxläget, vilket kan ge ett brusigt ljud och låg ljudnivå.
- ⇒ Kontrollera ljudnivån när du spelar upp ljud (valfri ljudkälla i datorn). Observera att Konftel 50/60W måste vara påslagen.


Justera högtalarvolym på Konftel 50/60W

Vid behov kan volymen på Konftel 50/60W justeras under samtalets gång.



- ⇒ Öka högtalarens volym med knappen **+** och minska den med knappen **-**.


Justera mikrofonnivå i Windows

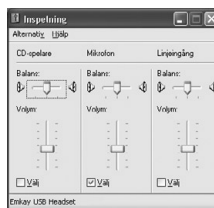

- ⇒ Klicka på knappen **Volym...** under **Inspelning av ljud** på fliken **Ljudenheter**.
- ⇒ Ställ in mikrofoningången mellan mittläget och maxnivån. Koppla upp ett samtal och justera nivån om det behövs.
- ⓘ Använd lämpligtvis det kommunikationsprogram du avser att använda med Konftel 50/60W när du testar mikrofonvolymen.

Justera mikrofonnivå på Konftel 50/60W

Justera vid behov mikrofonnivån på Konftel 50/60W. Observera att Konftel 50/60W måste vara påslagen.

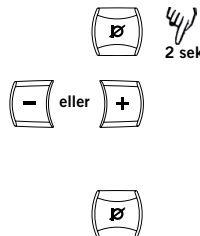

- ⇒ Håll knappen **sekretess** nedtryckt i 2 sekunder, tills indikatorlamporna börjar blinka.
- ⇒ Öka mikrofonens nivå med knappen **+** och minska den med knappen **-**. Justera mikrofonvolymen ett steg i taget tills nivån blir bra.
- ⇒ Tryck på knappen **sekretess** för att avsluta inställningen med vald mikrofonnivå.

ANVÄNDNING

Besvara ett samtal



- ⇒ Tryck på knappen **på/av** för att slå på Konftel 50/60W.
- ⇒ Besvara samtalet med kommunikationsprogrammet i datorn (t ex Skype®).

Ringa ett samtal



- ⇒ Tryck på knappen **på/av** för att slå på Konftel 50/60W.
- ⇒ Koppla upp samtalet med kommunikationsprogrammet i datorn (t ex Skype®).

Avsluta ett samtal



- ⇒ Avsluta samtalet med programmet i datorn.
- ⇒ Tryck på knappen **på/av** för att stänga av Konftel 50/60W.

Justera högtalarvolym (under samtal)



- ⇒ Öka högtalarens volym med knappen **+** och minska den med knappen **-**.

Sekretessfunktion (under samtal)



- ⇒ Tryck på knappen **sekretess** för att stänga av mikrofonen.

Indikatorlamporna växlar från grönt/blått till rött. Den uppringda parten hör nu inte vad du säger.



- ⇒ Tryck på knappen **sekretess** igen för att slå på mikrofonen.

Trimma ljudet manuellt (under samtal)

Konftel 50/60W trimmas automatiskt för att eliminera ekon när den slås på. Den känner också av förändringar i rummet och anpassar sig kontinuerligt under samtalets gång. Om ljudkvaliteten trots det upplevs nedsatt, kan Konftel 50/60W när som helst trimmas manuellt.



- ⇒ Tryck på knappen **trim**.

Ett brus hörs.