

KONFTEL

Conference phones for every situation



Kullanma Kılavuzu Konftel 300

TÜRKÇE



OmniSound®

Patentli ses teknolojimiz, OmniSound®, kristal netliğinde ses iletişimini sağlamak amacı ile bütün Konftel telefonlarının içine yerleştirilmiştir. Şimdi, OmniSound®'u bir sonraki düzeyine çıkartıyoruz.

OmniSound® 2.0, Konftel 300 modeline daha da etkileyici bir ses kalitesi sağlama yeteneği kazandırmaktadır. Tıpkı OmniSound® tam duplex'te olduğu gibi, OmniSound® 2.0 de, en iyi ses performansını sağlamak üzere çok yönlü bir mikrofon ve üç adet hoparlörden yararlanır. OmniSound® 2.0, yaratıcı özelliklerle zenginleştirilmiştir - gürültü bastırma, dikkati dağıtan arka plan gürültüsünü azaltır; geniş bantlı ses iletişimi, VoIP çağrılar sırasında 7 Khz bant genişliği sağlar; bir eşitleyici (equalizer), toplantı sırasında ses düzeylerini ayarlamanıza olanak sağlar.



Konftel AB, bu konferans cihazının 1999/5/EC Direktifi içerisinde belirtilen bütün temel gereksinimler ve diğer ilgili hükümler ile uyumlu olduğunu beyan eder.



Uyarı!

Nem için Konftel 300 maruz bırakmayın.



Uyarı!

Bu Konftel 300 üzerindeki kapağı açmayın.



Uyarı!

Üniteyi elektriğe bağlamak için sadece ürünle birlikte verilen adaptörü kullanın.

Tanim	2	Bir kaydi dinleme	20
Genel.....	2	Kayitlari yönetme.....	21
Bakim.....	2	Kayit göstergesi ayari.....	21
Tuş takımı	4	Kayit durumunu gösterme	21
Menüler içerisinde gezinin ve ayarları yapın .	5	Ayarlar	22
Bağlantılar	6	Ayarlarlisan seçimi.....	22
Paketin açılması	6	Bölge seçin.....	22
Bağlantı ve kuruluş.....	6	Tuş takimi sesini kapatma	22
Bölge ve dil seçin	6	Tarih ve saat ayari.....	22
Bağlantı seçenekleri.....	7	Çalma sesini ayarlama	23
Arama ve cevaplama	8	Flash/R puls süresinin ayarlanması	23
Cevaplama	8	Arayan kimliği standartı seçme.....	23
Görüşmeyi bitirme	8	Mobil telefon bağlıyken mikrofon sesini ayarlama.....	24
Arama	8	Ses ayari (equalizer)	24
Bir analog hat üzerinde üçlü arama yapma ..	9	Harici ekipman bağlantı ayarları (Aux).....	24
Voip aramalar.....	9	Harici PA sistemi ayarları	24
Dect ve gsm telefon üzerinden görüşme.....	10	Ekrandaki yazinin değiştirilmesi.....	25
Görüşme sırasında	11	LCD kontrastını ayarlama	25
Hoparlör sesini ayarlama	11	Sifirlama	25
Görüşmeleri beklemeye alma	11	Durum kontrolü	25
Görüşme sırasında hat değiştirme	12	Arama esnasında yapılan ayarlar.....	25
Konferans kılavuzu	13	Yazılım yükseltme	27
Konferans gruplarını yaratma.....	13	Konftel pc suite kurulumu	27
Konferans grup aramaları yapma	13	Yazılım güncelleme	27
Çok taraflı aramalar yapma	14	İsteğe bağlı aksesuarlar	28
Konferans grubu katılımcılarını görüntüleme.....	14	Sorun giderme	29
Konferans gruplarını düzenleme.....	14	Teknik özellikler	30
Konferans gruplarını silme.....	15	Servis ve garanti	32
Konferans kılavuzu ayarları	15		
Konferans kılavuzu durumunu görüntüleme	16		
Telefon rehberi	17		
Kişileri arama	17		
Kişileri ekleme	17		
Kişileri düzenleme	17		
Kişileri silme.....	18		
Bütün kişileri silme	18		
Telefon rehberi durumunu görüntüleme.....	18		
Kayıt	19		
Kayıt işlemine başlama.....	19		
Mute işlevi	19		
Bekletme	19		
Kayıt işlemini bitirme.....	19		

GENEL


Konftel 300 konferans telefonu, pek çok yaratıcı özellik sunar:

- OmniSound® 2.0 ses teknolojisi.
- USB bağlantısı, telefonun VoIP çağrılar için kullanılmasına olanak sağlar.
- Hat konum seçicisi, bağlantı teknolojilerini birleştirmenizi ve birbiri arasında kolaylıkla geçiş yapmanızı sağlar - Analog, USM, mobil (GSM/DECT).
- Çok taraflı görüşmelerin kolaylıkla kurulabilmesi için konferans kılavuzu.
- Toplantılarınızı sonradan tekrar dinleyebilmek için bir SD bellek kartına kaydedebilirsiniz.
- Ses alma alanını genişletmek için ilave mikrofonlar takılabilir (isteğe bağlı).
- Kablosuz bir kulaklık veya PA sistemi takılabilir (isteğe bağlı).
- Akıllı özelliklerle yükseltilecek ilerideki gelişmelere uyum sağlayabilir.
- 2 yıl garanti.


Konftel 300, akıllı yeni özelliklerle sürekli olarak gelişen, gelecekte etkilenmeyen bir üründür.

BAKIM


Cihazı yumuşak ve kuru bir bez kullanarak temizleyiniz. Asla bir sıvı kullanmayınız.
tuş takımı

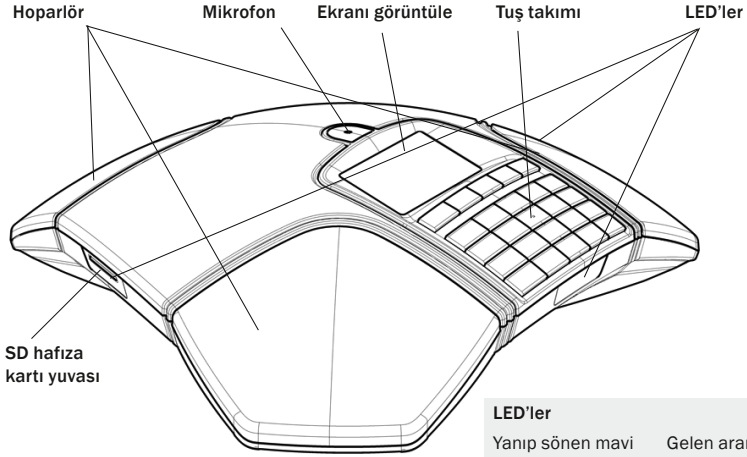**LED'ler**

Yanıp sönen mavi	Gelen arama
Sabit mavi ışık	Arama yapılmakta
Yanıp sönen kırmızı	Bekletme, mikrofon ve hoparlör kapalı
Sabit kırmızı ışık	Sessiz, mikrofon kapalı

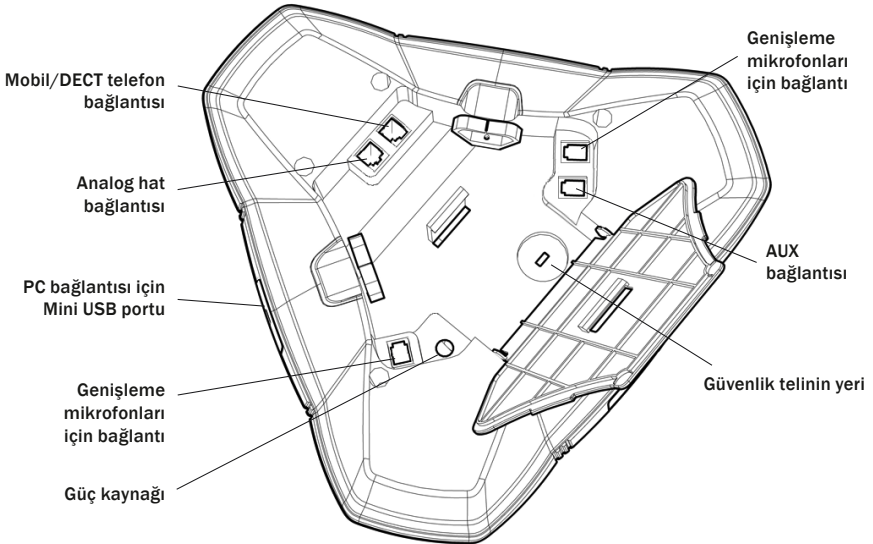

TUŞ TAKIMI

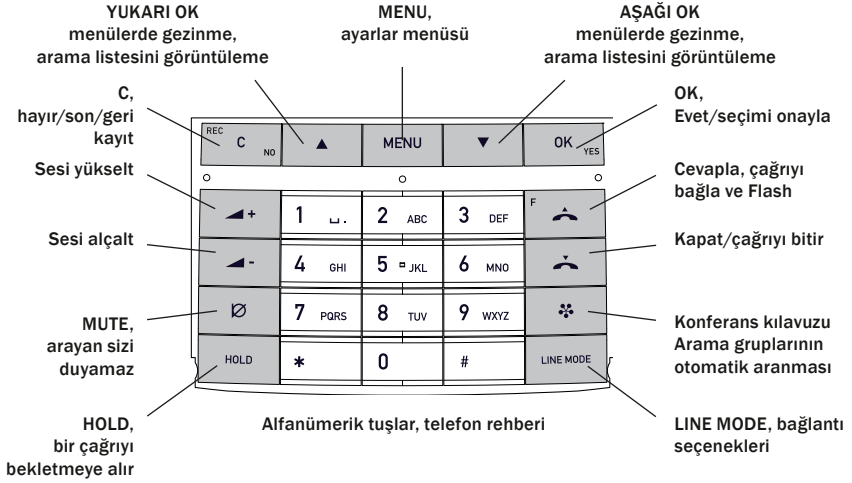

Metin yazma

Her tuşta, tuşun üzerinde gösterilenlerden daha fazla (aşağıdaki resme bakınız) harf ve karakter bulunur. Başka bir karaktere geçmek için, aynı tuşa art arda basınız. Eğer aynı tuşta bulunan iki karakteri birbiri ardına girmek istiyorsanız, ikinci harfi girmeden önce biraz beklemeniz gerekebilir.

Girdiğiniz son karakteri silmek için **C** tuşuna basınız.

1 . -	boşluk) . - 1	2 ABC	A B C Â Á À 2	3 DE	D E F É È 3
4 GHI	G H I 4	5 JKL	J K L 5	6 MN	M N O Ö Ø Ñ 6
7 PQRS	P Q R S 7	8 TUV	T U V Ü Ü 8	9 WXYZ	W X Y Z 9
*		0	0	#	

MENÜLER İÇERİSİNDE GEZİNİN VE AYARLARI YAPIN


- ⇒ **MEN** Utuşuna basın.
- ⇒ Menüden istediğiniz ayarı ok tuşları ile seçin. Onaylamak için **OK** 'a basın.
- ⇒ Ayarı iptal edin veya şu tuşa basarak bir seviye geri gidin **C**.
- ⇒ Menüden çıkmak için **MENU** tuşuna tekrar basın.
- ① Unutmayın, bir ayarda değişiklik yaptıktan sonra, bu ayarı aktifleştirmek için **OK**'a basmanız gereklidir.

Talimatlardaki yazım şekli

Talimatlarda **MENU** > **AYARLAR** yazdığıında:

- ⇒ **MENU** tuşuna basın.
- ⇒ Ok tuşları ile **AYARLAR** seçeneğini işaretleyin ve **OK** tuşuna basarak menüyü açın.

Menü ağacı

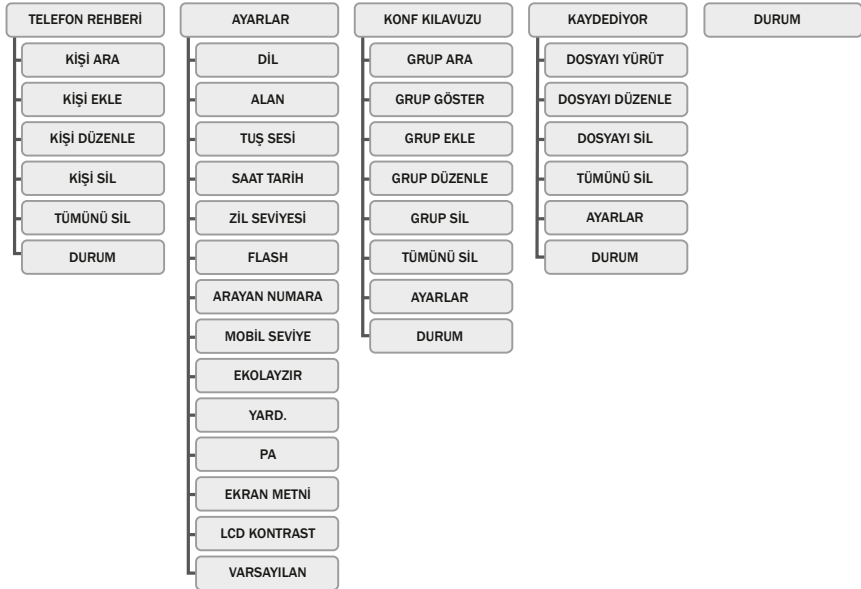


PAKETİN AÇILMASI

- ⇒ Paketin içinde bütün parçaların tamamen mevcut olduğunu kontrol ediniz. Eğer herhangi bir eksiklik varsa, lütfen satın aldığınız yere başvurunuz.
- Konftel 300 konferans telefonu
 - Her prize uyumlu elektrik adaptörü
 - Elektrik ve hat bağlantısı için 7,5 metre kablo
 - 1,5 metre USB kablosu
 - Analog bağlantı için ara fişleri
 - Değişik dillerde Hızlı başvuru kılavuzları

BAĞLANTI VE KURULUŞ

- ⇒ Gösterilen şekilde analog hatta, kablosuz DECT telefona/cep telefona veya PC'ye bağlayın.
- ⓘ DECT/cep telefonlara bağlantı için opsiyonel telefon kablosu gereklidir.
- ⇒ Güç adaptörünü çizimde gösterilen şekilde kullanarak Konftel 300'ü elektrik prizine takın.
- ⇒ Konferans telefonunu masanın ortasına yerleştiriniz.

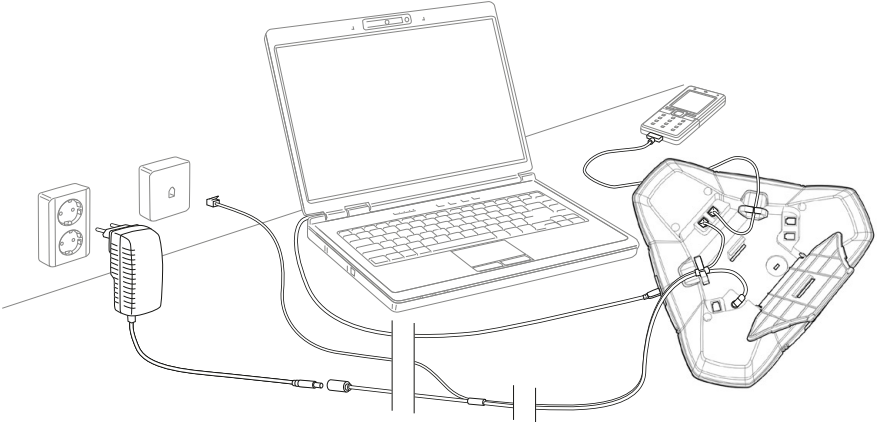

BÖLGE VE DİL SEÇİM

Konftel 300 ilk kez çalıştırıldığında, bulunduğunuz bölgeyi seçmeniz istenecektir. Konftel 300 daha sonra otomatik olarak bu bölge için telekom şebekesini yapılandırır.

- ⇒ Bulduğunuz bölgeyi seçin. Onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- ⓘ Ok tuşlarını kullanarak alfanümerik tuşlara basarak listede bu harfle başlayan ilk bölgeye gidebilirsiniz.

⇒ İstedığınız dili seçin. Onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

① Eğer tarih ve saati ayarlamak ya da başka ayarları değiştirmek istiyorsanız **MENU > AYARLAR** seçin.

BAĞLANTI SEÇENEKLERİ

Fabrikada bir analog telefon hattı programlanmıştır, fakat iki bağlantı arasında geçiş yapmak veya iki bağlantıyı birleştirmek mümkündür.

⇒ **LINE MODE** tuşuna basınız.

⇒ Ok tuşlarına basarak bir bağlantı seçeneği seçiniz ve seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

Seçenekler

Bağlantılar:	Ekranda görünen:
• Analog telefon hattı	ANALOG
• Mobil/DECT telefon	MOBİL
• Bilgisayar (VoIP)	USB
• Analog telefon hattı + bilgisayar	ANALOG+USB
• Mobil/DECT telefon + bilgisayar	MOBİL+USB


Konftel 300 cihazınızı bir bilgisayar ve bir mobil/DECT telefon ile kullanma talimatları için lütfen sayfa 9'a bakınız.

PC'ye bağlantı

Konftel 300 ile VoIP yazılımı (örn. Skype® kullanarak İnternet üzerinden grup görüşmeleri yapabilirsiniz. VoIP görüşmeleri sırasında Konftel 300, bir hoparlör ve mikrofon görevi yapar. Bekleme durumunda iken, ses ve müzik çalmak için de kullanılabilir. Konftel 300 bekleme durumunda iken, ekranda mikrofon kapalı olarak gösterilir.


CEVAPLAMA

Bir çalma sesi duyulur ve mavi LED'ler yanıp sönmeye başlar.

⇒ Cevap vermek için  tuşuna basınız.


LED'ler sabit mavi ışıkla yanar. Görüşme süresi, ekranda gösterilir.

GÖRÜŞMEYİ BİTİRME

⇒ Görüşmeyi bitirmek için,  tuşuna basınız.


ARAMA

⇒ Numarayı tuşlayınız.

⇒  tuşuna basınız.

Numara aranır ve LED'ler sabit mavi ışıkla yanar. Görüşme süresi, ekranda gösterilir.

Veya:

⇒  tuşuna basınız.

⇒ Numarayı tuşlayınız. Numara aranır ve LED'ler sabit mavi ışıkla yanar.


Görüşme süresi, ekranda gösterilir.

Tekrar arama

⇒ Bir Ok tuşuna basınız.

Aradığınız son numara ekranda görüntülenir.

⇒ Ok tuşlarını kullanarak daha önce aradığımız numarayı bulunuz.

⇒  tuşuna basınız.

Seçtiğiniz numara aranır.


Telefon defterinden arama

Telefon defterine yeni isimler girmenizi ve düzenlemenizi sağlayacak talimatlar için lütfen sayfa 17'e bakınız.

⇒ Bir rakam tuşuna basınız ve iki saniye basılı tutunuz.


Ekranda telefon defteri görüntülenir. Önceden programlanmış isimler, basılan rakam tuşunun ilk harfinden itibaren alfabetik sırada görüntülenir.

⇒ Telefon rehberi içinde dolaşmak için ok tuşlarını kullanınız.


⇒  tuşuna basınız.

Seçtiğiniz numara aranır.

BİR ANALOG HAT ÜZERİNDE ÜÇLÜ ARAMA YAPMA


Çok taraflı bir arama yapmak için en kolay yol, konferans kılavuzunu kullanmaktır (Bakınız sayfa 13). Devam etmekte olan bir görüşmeye başka bir aboneyi aşağıdaki şekilde dahil edebilirsiniz. Görüşme sırasında  tuşu, R-pulse (çatal altı) olarak çalışır, yani yerel santrale komut gönderir.

① Çok taraflı aramalar yaparken sorun yaşarsanız: Değişik santraller, değişik sinyallere gerek duyabilirler. Lütfen telefon yöneticinize veya servis sağlayıcınıza başvurunuz. Daha fazla ayrıntı için, lütfen bu Kullanma Kılavuzu'nda sayfa 23'ya bakınız.


⇒  (F) tuşuna basınız.

İkinci bir çevir sesi duyulur.


⇒ İkinci katılımcının numarasını tuşlayınız ve cevap vermesini bekleyiniz.

⇒  (F) tuşuna, sonra 3 tuşuna basınız.

Her üç katılımcı, şimdi aynı görüşmeye bağlanmıştır

🌐 Konferans kılavuzu ayarlarının doğru olması durumunda  (Konferans) tuşuna basarak hatları bağlamak da mümkündür.

İkinci numarayı aradığınızda cevap alamazsanız

⇒  (F) tuşuna basınız.

VOİP ARAMALAR

Bu talimatlar, bilgisayarın açık olduğu, VoIP yazılımının (örn (Skype®) çalışmakta olduğunu ve Konftel 300 cihazınızın bilgisayara USB kablo ile bağlı olduğunu varsaymaktadır.

Line mode (hat seçimi)


⇒ **LINE MODE** tuşuna basınız ve ok tuşları vasıtası ile telefon hattı olarak USB'yi seçiniz. Onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

İki hattı bağlama

MOBİL+USB, mobil telefon görüşmelerini İnternet üzerinden VoIP görüşmelerine bağlar.

ANALOG+USB, analog hat görüşmelerini İnternet üzerinden VoIP görüşmelerine bağlar.

VoIP arama yapma


⇒  tuşuna basınız.

Konftel 300 şimdi görüşme konumuna girmiştir ve LED'ler sabit mavi ışıkla yanar.

⇒ Bilgisayarın VoIP yazılımına tek veya birkaç kullanıcı ile mi görüşmek istediğinizi belirtiniz.

Konftel 300, bilgisayarın hoparlörü ve mikrofonu gibi görev yapar.

Bir VolP aramayı cevaplama


⇒  tuşuna basınız.

Konftel 300 şimdi görüşme konumuna girmiştir ve LED'ler sabit mavi ışıkla yanar.

⇒ Bilgisayarın VolP yazılımına, cevap vererek görüşmeye başlamak isteyip istemediğinizi belirtiniz.

Konftel 300, bilgisayarın hoparlörü ve mikrofonu gibi görev yapar.

Bir VolP görüşmeyi bitirme

⇒ Bilgisayarın VolP yazılımında görüşmeyi bitiriniz ve  tuşuna basarak Konftel 300 cihazınızı bekleme konumuna getiriniz.

Konftel 300, şimdi sadece bilgisayarın hoparlörü gibi görev yapar.

DECT VE GSM TELEFON ÜZERİNDEN GÖRÜŞME

Bu talimatlar, Konftel 300 cihazınızın bir DECT veya GSM telefona kablo (isteğe bağlı aksesuar) ile bağlı olduğunu varsaymaktadır. Bundan sonra, her iki telefon tipi de mobil telefon olarak anılacaktır.

Telefon hattı olarak mobil seçme

⇒ **LINE MODE** tuşuna basınız ve ok tuşları vasıtası ile telefon hattı olarak MOBİL'i seçiniz. Onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

Eğer Konftel 300 cihazınızda hat konumu olarak MOBİL+USB seçeneğini seçerseniz, görüşmeyi bilgisayar aracılığı ile yapılan bir görüşme ile birleştirebilirsiniz. (Bakınız sayfa 9).

Mobil telefon kullanılarak arama yapma

⇒  tuşuna basınız ve numarayı normal şekilde tuşlayınız.



Konftel 300, bilgisayarın hoparlörü ve mikrofonu gibi görev yapar. LED'ler sabit mavi ışıkla yanar.

Görüşmeyi bitirme

⇒ Mobil telefonda görüşmeyi bitiriniz.



⇒  tuşuna basarak Konftel 300 cihazınızı kapatınız.

HOPARLÖR SESİNİ AYARLAMA



⇒ Tuşları kullanarak hoparlörün sesini ayarlayın  + ve .

İki hat bağlı olduğu zaman hoparlör sesini ayarlama

Eğer iki hat seçtiyseniz, her hat için sesi ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Hatlar arasında ses şiddeti farklı olduğu takdirde bu özellik işinize yarayacaktır.

⇒ Ses ayarının mevcut durumunu görüntülemek için  + veya  - tuşuna basınız.

Ses ayarının mevcut durumu, ekranda görüntülenir. Bunun üzerinde, iki hattı ayarlamak için kullanabileceğiniz daha küçük iki adet ses göstergesi bulunur.


⇒  + ve  - tuşlarını kullanarak, her iki hattın sesini de normal şekilde ayarlayınız.

⇒ Ok tuşlarını kullanarak, bağlı hatlardan birini işaretleyiniz.


⇒ Bir hat seçiniz ve  + ve  - tuşlarını kullanarak, seçtiğiniz hattın sesini ayarlayınız.

GÖRÜŞMELERİ BEKLEMeye ALMA

Mute işlevi

⇒ Mikrofonu kapatmak için  (Mute) tuşuna basın.

LED maviden kırmızıya döner. Karşı taraf sizin söylediklerinizi duyamaz.

⇒ Aramaya tekrar bağlanmak için  (Mute) tuşuna basın.

Bekletme

⇒ Aramayı beklemeye almak için **HOLD** tuşuna basın.

LED maviden yanıp sönen kırmızıya döner. Hem mikrofon hem de hoparlör kapatılır arama beklemeye alınır.

⇒ Aramaya tekrar bağlanmak için **HOLD** tuşuna basın.

Aramayı sona erdirmeye

⇒ Aramayı sona erdirmek için  tuşuna basın.


GÖRÜŞME SİRASINDA HAT DEĞİŞTİRME

Görüşme sırasında yeni bir hattı bağlama

Bir görüşme sırasında yeni bir hat ekleyebilir veya bağlı hatlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

⇒ Görüşme sırasında **LINE MODE** tuşuna basınız.

Ekranda seçili hat(lar)ın önünde bir işaret görünür.

⇒ Ok tuşlarını kullanarak, bağlamak istediğiniz hattı seçiniz ve seçiminizi onaylamak için  tuşuna basınız.

Eğer ANALOG seçtiyseniz, bir çevir sesi duyarsınız. Numarayı tuşlayınız veya telefon rehberini kullanınız.

Görüşme sırasında bir hattı beklemeye alma

⇒ Görüşme sırasında **LINE MODE** tuşuna basınız.


⇒ Ok tuşlarını kullanarak, beklemeye almak istediğiniz hattı seçiniz ve **HOLD** tuşuna basınız.

Seçilen hattın önündeki işaret yanıp sönmeye başlar.

⇒ Hattı tekrar bağlamak için, yukarıdaki adımları tekrarlayınız.

Görüşme sırasında bir hattı kapatma

⇒ Görüşme sırasında **LINE MODE** tuşuna basınız.

⇒ Ok tuşlarını kullanarak, kapatmak istediğiniz hattı seçiniz ve seçiminizi onaylamak için  tuşuna basınız.

Seçilen hattın önündeki işaret söner ve hat kapanır. Diğer görüşmeler devam eder.

Konferans kılavuzu, her birinde 6 kişi bulunan 20 konferans grubu yaratmanıza olanak sağlar. Artık sadece birkaç tuşa basarak, katılımcıları toplantıya çağırabilirsiniz. Konftel 300 cihazınızı kendi yerel santralinizle uyumlu hale getirmek için bazı ayarlar yapmanız gerekebilir. Daha fazla ayrıntı için, lütfen bu Kullanma Kılavuzu'nda sayfa 16'ya bakınız.

Tuş takımı ile metin girme

Metin girerken tuş takımının kullanılmasına ilişkin talimatlar için lütfen sayfa 4'e bakınız.

KONFERANS GRUPLARINI YARATMA

- ⇒ **MENU > KONF KILAVUZU > GRUP EKLE** seçin.
- ⇒ Bir grup adı giriniz ve seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- ⇒ İlk kişinin adını girmek için **OK** tuşuna basınız.
- ⇒ İlk kişinin adını giriniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- ⇒ Numarayı giriniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- ⇒ Başka bir kişi eklemek için **OK** tuşuna basınız ve yukarıdaki adımları tekrarlayınız.
- ⇒ Tamamlamak için **C** tuşuna basınız.

KONFERANS GRUP ARAMALARI YAPMA

- ⇒ **❁ (Konferans)** tuşuna basın.
- ⇒ Aramak istediğiniz grubu **OK** tuşlarını kullanarak seçiniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
Konftel 300 ilk kişiyi arar ve bağlandığı zaman sizden onaylamanızı ister.
- ⇒ İlk kişi cevap verdiği zaman, **OK** tuşuna basınız.
- ⇒ Gruptaki herkes için aynı şekilde devam ediniz.

Cevap alamazsanız

- ⇒ Kişilerden biri cevap vermediği takdirde, **C** tuşuna basınız. Konferans kılavuzu, o kişiyi tekrar aramak isteyip istemediğinizi sorar.
- ⇒ Ya **OK** veya **C** tuşuna basınız.
Eğer tekrar aramak istemezseniz (C), konferans kılavuzunu sonlandırmak mı, yoksa bir sonraki kişi ile devam etmek mi istediğiniz sorulur.
- ⇒ Devam etmek için **OK**, kılavuzu sonlandırmak için **C** tuşuna basınız.
Kılavuz işini tamamladığı zaman, 6'ya kadar kişiye bağlanmış ve konferansınızı başlatmaya hazır durumda olacaksınız.
- ① **KONF KILAVUZU** menüsündeki **GRUP ARA** seçeneği ile de bir konferans grubunu arayabileceğinize lütfen dikkat ediniz.

ÇOK TARAFLI ARAMALAR YAPMA

⇒ **☘ (Konferans)** tuşuna basın.

⇒ Ok tuşlarını kullanarak ANINDA seçeneğini seçiniz. Onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

Quick Guide, ilk numarayı aramanızı ister.

⇒ İlk kişi cevap verdiği zaman, **OK** tuşuna basınız.

⇒ Başka bir kişiyi aramak için **OK** tuşuna basınız ve yukarıdaki adımları tekrarlayınız.

Toplantınıza katmak istediğiniz bütün kişileri aradıktan sonra **C** tuşuna basınız.

Eğer kişilerden biri cevap vermezse, hafızaya alınmış bir konferans grubunu aramak için gereken adımları izleyiniz (yukarıya bakınız).

KONFERANS GRUBU KATILIMCILARINI GÖRÜNTÜLEME

⇒ **MENU > KONF KILAVUZU > GRUP GÖSTER** seçin.

⇒ Ok tuşlarını kullanarak aramak istediğiniz grubu işaretleyiniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

Konferans grubu katılımcılarının adları görüntülenir.

KONFERANS GRUPLARINI DÜZENLEME

⇒ **MENU > KONF KILAVUZU > GRUP DÜZENLE** seçin.

Şimdi konferans grubunun adını değiştirebilir, gruba kişi ekleyebilir veya silebilir ve bir kişinin adını veya telefon numarasını değiştirebilirsiniz.

⇒ Ok tuşlarını kullanarak, seçtiğiniz seçeneği işaretleyiniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

Mevcut konferans gruplarının adları görüntülenir.

⇒ Değiştirmek istediğiniz grubu işaretleyiniz. Onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

⇒ Değiştirmek istediğiniz kişiyi işaretleyiniz. Onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

⇒ Değişiklik yapınız ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

① Bir numarayı veya isimdeki bir harfi **C** tuşuna basarak siliniz. Eğer değişikliği iptal etmek isterseniz, KONF KILAVUZU menüsü görüntüleninceye kadar art arda **C** tuşuna basınız.

KONFERANS GRUPLARINI SİLME

- ⇒ **MENU > KONF KILAVUZU > GRUP SİL** seçin.
- ⇒ Silmek istediğiniz grubu işaretleyiniz. Onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- ⇒ Grubu gerçekten silmek istediğinizi onaylamak için **OK** tuşuna veya silme işlemini iptal etmek için **C** tuşuna basınız.

Bütün konferans gruplarını silme

- ⇒ **MENU > KONF KILAVUZU > TÜMÜNÜ SİL** seçin.

Bu, telefondaki bütün konferans gruplarını silmek için hızlı bir yoldur.

KONFERANS KILAVUZU AYARLARI

Çok taraflı bir bağlantı yapılacağı zaman, yerel santrale komutu (istek, cevap ve konferans) göndermek üzere özel bir sinyal (R-pulse veya flash) üretilir. Görüşmeler yerel bir santral vasıtası ile bağlanacağı takdirde, sinyal tipini değiştirmek gerekebilir. Değişik santraller, değişik sinyallere gerek duyabilirler. Bu gereksinimler, santral teknik verilerinde belirtilmiştir. Yaygın şekilde karşılaşılan santrallere ait ayarlar, Konftel web sitesinde gösterilmektedir.

- ⇒ **MENU > KONF KILAVUZU > AYARLAR** seçin.
- ⇒ Yeni bir çevir sesi istemek için gereken komutu giriniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız (temel ayar, "F"dir).
- ⇒ herkesi çok taraflı bir görüşmeye bağlamak için gereken komutu giriniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız (temel ayar, "F3"tür).
- ⇒ İlk görüşmenize geri dönmek için gereken komutu giriniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız (temel ayar, "F"dir).

Çok taraflı aramalar yaparken sorun yaşarsanız

Flash/R-palsının süresini santraliniz ile çalışacak şekilde değiştirmeniz gerekebilir. Sayfa 23'de, FLASH/R-PULSE AYARI" konusunu okuyunuz.

Santraliniz çok taraflı görüşmeleri kabul etmeyecek şekilde ayarlanmış veya başka bir prosedür gerektiriyor olabilir. Lütfen telefon yöneticinize veya servis sağlayıcınıza başvurunuz.

KONFERANS KILAVUZU DURUMUNU GÖRÜNTÜLEME

⇒ **MENU > KONF KILAVUZU > DURUM** seçin.


Mevcut konferans gruplarının sayısı ve kaç grup daha eklenebileceği, ekranda görüntülenir.

Konftel 300, 50 taneye kadar numarayı saklayabileceğiniz bir telefon rehberine sahiptir. Telefon rehberini kullanarak arama yapmak için, sayfa 8'e bakınız.

Tuş takımı ile metin girme

Metin girerken tuş takımının kullanılmasına ilişkin talimatlar için lütfen sayfa 4'e bakınız.

KİŞİLERİ ARAMA

- ☎ Telefon rehberinde bir kişiyi aramak için en kolay yol, bir rakam tuşunu iki saniye basılı tutmaktır (bakınız sayfa 8). Bir kişiyi, TELEFON REHBERİ menüsü aracılığı ile de arayabilirsiniz.
- ⇒ **MENU** > **TELEFON REHBERİ** > **KİŞİ ARA** seçin.
- ⇒ Telefon rehberindeki kişilere bakmak için, ok tuşlarını kullanınız.
- ① Ayrıca, bir rakam/harf tuşuna basarak, bastığınız harf ile başlayan ilk isme doğrudan gidebilirsiniz.
- ⇒ Seçili kişiyi aramak için **OK** veya  tuşuna, TELEFON REHBERİ menüsüne dönmek için **C** tuşuna, menüden çıkmak için ise **MENU** tuşuna basınız.

KİŞİLERİ EKLEME

- ⇒ **MENU** > **TELEFON REHBERİ** > **KİŞİ EKLE** seçin.
- ⇒ Kişinin adını giriniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- ⇒ Numarayı giriniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- ⇒ Başka bir kişi girmek için **OK** tuşuna, menüden çıkmak için **MENU** tuşuna basınız.

KİŞİLERİ DÜZENLEME

- ⇒ **MENU** > **TELEFON REHBERİ** > **KİŞİ DÜZENLE** seçin.
- ⇒ Değiştirmek istediğiniz kişinin adını işaretleyiniz. Onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- ⇒ Değişikliği yapınız ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- ① Bir numarayı veya isimdeki bir harfi **C** tuşuna basarak siliniz. Eğer değişikliği iptal etmek isterseniz, TELEFON REHBERİ menüsü görüntüleninceye kadar art arda **C** tuşuna basınız.

KİŞİLERİ SİLME

- ⇒ **MENU > TELEFON REHBERİ > KİŞİ SİL** seçin.
- ⇒ Silmek istediğiniz kişinin adını işaretleyiniz. Onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- ⇒ Kişiyi gerçekten silmek istediğinizi onaylamak için **OK** tuşuna veya silme işlemi iptal etmek için **C** tuşuna basınız.

BÜTÜN KİŞİLERİ SİLME

- ⇒ **MENU > TELEFON REHBERİ > TÜMÜNÜ SİL** seçin.
- Bu, telefondaki bütün kişileri silmek için hızlı bir yoldur.

TELEFON REHBERİ DURUMUNU GÖRÜNTÜLEME

- ⇒ **MENU > TELEFON REHBERİ > DURUM** seçin.

Mevcut kişilerin sayısı ve kaç kişi daha eklenebileceği, ekranda görüntülenir.

Bir konferansı, sonradan dinlemek üzere bir SD (Secure Digital) bellek kartına yükleyebilirsiniz.

Kayıt sırasında ekranda yanıp sönen bir sembol görüntülenir. Diğer tarafların görüşmenin kaydedildiğini bilmesi için, her yirmi saniyede bir, bir düdük sesi duyulur. Bu düdük sesi, kapatılabilir (bakınız sayfa 21).

Görüşme, bellek kartına kaydedilir. Belge, kayıt işleminin başladığı saate göre adlandırılır (örn. 14-35-01.wav) ve adı o günün tarihi olan bir klasöre yerleştirilir. Bu isim, kayıt işleminin bitişinden sonra değiştirilebilir (bakınız sayfa 21).

KAYIT İŞLEMİNE BAŞLAMA

Bütün tarafları görüşmenin kaydedildiği konusunda bilgilendirmeyi unutmayınız.

⇒ Bir görüşme sırasında **REC/C** tuşuna basınız ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

Kayıt sembolü ekranda yanıp sönmeye başlar.

MUTE İŞLEVİ

⇒ Mikrofonu kapatmak için mute tuşuna basınız.

LED'ler maviden kırmızıya döner.

Diğer taraf sizin söylediklerinizi duymaz ancak siz karşı tarafın söylediklerini duyabilirsiniz.

BEKLETME

⇒ Görüşmeyi beklemeye almak için, görüşme sırasında HOLD tuşuna basınız.

LED'ler maviden yanıp sönen kırmızıya döner.

Hem mikrofon, hem de hoparlör kesilir ve görüşme, beklemeye alınır. Taraflar birbirlerini duymazlar.

KAYIT İŞLEMİNİ BİTİRME

⇒ **REC/C** tuşuna basınız ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

Kayıt sembolü artık ekranda görüntülenmez.

BİR KAYDI DİNLEME

Kayıtlı bir telefon konferansını Konftel 300'nizde veya SD hafıza kartı kullanarak bir bilgisayarda dinleyebilirsiniz. Kayıtlar wav formatında saklanır ve arzu ettiğiniz bir medya çalar ile dinlenebilir.

⇒ **MENU > KAYDEDİYOR > DOSYAYI YÜRÜT** seçin.

⇒ Arzu ettiğiniz klasörü seçin (tarih) ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.

Belirlenmiş tarihte yapılan tüm kayıtların listesi görüntülenir. Her kayıt için isimler, tarih, zaman ve uzunluk görüntülenir.

⇒ Arzu ettiğiniz kaydı işaretleyin ve çalma işlemini **OK** tuşuna basarak başlatın.

Hoparlör sesini ayarlama

⇒ Hoparlörün sesini arttırmak için **▲ +** tuşuna, azaltmak için **▼ -** tuşuna basınız.

Çalmayı duraklatma

⇒ Çalmayı duraklatmak için **OK** tuşuna basın.

⇒ Çalmayı tekrar başlatmak için **OK** tuşuna basın.

Çalma işlemi sırasında kayıt içerisinde ileri alma

⇒ Aşağı ok tuşu ile kayıt içerisinde ileri ve yukarı ok tuşu ile kayıt içerisinde geri gidebilirsiniz.

① Tuşa her bastığınızda kayıt 10 saniye ilerler.
Dilerseniz kayıta ileri de atlayabilirsiniz:

3 tuşu – 1 dakika ileri

6 tuşu – 10 dakika ileri

1 tuşu – 1 dakika geri

4 tuşu – 10 dakika geri

Çalmayı durdurma

⇒ Çalmayı durdurmak için şu tuşa basın **C**.

KAYITLARI YÖNETME

Bir kaydın dosya adını değiştirme

- ⇒ MENU > KAYDEDİYOR > DOSYAYI DÜZENLE seçin.
- ⇒ Dinlemek istediğiniz kaydın bulunduğu klasörü ok tuşlarını kullanarak işaretleyiniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- ⇒ Dinlemek istediğiniz kaydı ok tuşlarını kullanarak işaretleyiniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- ⇒ Değişikliği yapınız ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- ① Bir numarayı veya isimdeki bir harfi **C** tuşuna basarak siliniz.

Eğer değişikliği iptal etmek isterseniz, KAYDEDİYOR menüsü görüntüleninceye kadar art arda **C** tuşuna basınız.

Bir kaydı silme

- ⇒ MENU > KAYDEDİYOR > DOSYAYI SİL seçin.
- ⇒ Silmek istediğiniz kaydın bulunduğu klasörü ok tuşlarını kullanarak işaretleyiniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- ⇒ Silmek istediğiniz kaydı ok tuşlarını kullanarak işaretleyiniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- ⇒ Kaydı gerçekten silmek istediğinizi onaylamak için **OK** tuşuna veya silme işlemi iptal etmek için **C** tuşuna basınız.

Bütün kayıtları silme

- ⇒ MENU > KAYDEDİYOR > TÜMÜNÜ SİL seçin.
- ⇒ Kaydı gerçekten silmek istediğinizi onaylamak için **OK** tuşuna veya silme işlemi iptal etmek için **C** tuşuna basınız.

KAYIT GÖSTERGESİ AYARI

Diğer tarafların görüşmenin kaydedildiğini bilmesi için, her yirmi saniyede bir, bir düdük sesi duyulur. Bu düdük sesi, kapatılabilir.

- ⇒ MENU > KAYDEDİYOR > AYARLAR seçin.
- ⇒ Ok tuşlarını kullanarak seçiminizi yapınız ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

KAYIT DURUMUNU GÖSTERME

- ⇒ MENU > KAYDEDİYOR > DURUM seçin.

Ekranında kayıtların sayısı, yapılan kayıtların toplam süresi ve kartın dolmasına kaç kayıt saati kaldığı görüntülenir.

AYARLARLISAN SEÇİMİ

- ⇒ **MENU > AYARLAR > DİL** seçin.
- ⇒ Kullanmak istediğiniz lisani ok tuşlarını kullanarak işaretleyiniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

BÖLGE SEÇİN

Konftel 300 ilk kez çalıştırıldığında, bulunduğunuz bölgeyi seçmeniz istenecektir. Konftel 300 daha sonra otomatik olarak bu bölge için telekom şebekesini yapılandırır. Seçtiğiniz girişler daha sonra bu menüden değiştirilebilir.

- ⇒ **MENU > AYARLAR > ALAN** seçin.
- ⇒ Bulduğunuz bölgeyi seçin.

TUŞ TAKİMİ SESİNİ KAPATMA

Bir tuşa bastığımız zaman bir ses duymak isteyip istemediğimize göre seçim yapabilirsiniz. Bu seçim, arama konumunda bir numara tuşladığınız zaman duyduğunuz sesleri etkilemez.

- ⇒ **MENU > AYARLAR > TUŞ SESİ** seçin.
- ⇒ Seçiminizi ok tuşlarını kullanarak yapınız ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

TARİH VE SAAT AYARI

Tarihi değiştirme

- ⇒ **MENU > AYARLAR > SAAT TARİH > TARİH** seçin.
- ⇒ Yanıp sönen yıl rakamlarını ok tuşlarıyla veya tuş takımından girerek değiştiriniz. Onaylamak için **OK** tuşuna basınız ve ay için ayar yapınız, sonra aynı şekilde gün için ayar yapınız.

Saati değiştirme

- ⇒ **MENU > AYARLAR > SAAT TARİH > SAAT** seçin.
- ⇒ Yanıp sönen saat rakamlarını ok tuşlarıyla veya tuş takımından girerek değiştiriniz. Onaylamak için **OK** tuşuna basınız ve dakika için ayar yapınız.

Saat formatını değiştirme

- ⇒ **MENU > AYARLAR > SAAT TARİH > SAAT BİÇİMİ** seçin.
- ⇒ Ok tuşlarını kullanarak 12 veya 24 saat formatını seçiniz ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

ÇALMA SESİNİ AYARLAMA

- ⇒ **MENU > AYARLAR > ZİL SEVİYESİ** seçin.
- ⇒ Çalma sesi şiddeti seçiminizi ok tuşlarını kullanarak yapınız ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- ① Altı adet ses şiddeti ve bir sessiz konum mevcuttur. Seçtiğiniz her seviyede çalma sesini duyarsınız. Sessiz konumu seçerseniz, gelen bir çağrı olduğu zaman telefonun üzerindeki bir LED yanıp söner.

FLASH/R PULS SÜRESİNİN AYARLANMASI

Flash/R puls (Hat alma) PBX'ten yeni bir hat almak için kullanılır. Farklı ülkeler ve PBX'ler Flash/R puls aktivasyonu için farklı süreler gerektirebilir. Süre gereksinimleri PBX teknik verilerinde belirtilmelidir.

- ⇒ **MENU > AYARLAR > FLASH** seçin.
- ⇒ Ok tuşlarını kullanarak seçiminizi yapınız ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
- Geçerli ayarlar:
 - 100 ms - İskandinavya, Avrupa, Siemens HiPath
 - 300 ms - Almanya, Fransa, İsrail
 - 500 ms - ABD

ARAYAN KİMLİĞİ STANDARTI SEÇME

Konftel 300 ülkenizdeki Arayan Kimliği standardına uyacak şekilde yapılandırılmalıdır. Bazı durumlarda aynı ülke içindeki belirli eyalet/bölgelerde farklı standartlar kullanılabilir. Aşağıdaki tablo doğru ayarı seçmenizde size rehberlik edecektir. Eğer arayan kimliği doğru çalışmıyorsa, başka bir ayar seçin veya daha fazla bilgi için telefon hizmet sağlayıcınız ile görüşün.

Arayan Kimliği Standardı	Ülke
Bellcore (Telcordia)	Kanada (genellikle), ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Hong Kong, Singapur
ETSI	Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, İspanya, Slovenya, İsviçre, Türkiye, Güney Afrika, Tayvan
BT (British Telecom)	İngiltere
DTMF	Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İzlanda, Hollanda, Portekiz, İsveç, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Brezilya, Uruguay

- ⇒ **MENU > AYARLAR > ARAYAN NUMARA** seçin.
- ⇒ Seçiminizi yapın ve **OK** ile onaylayın.

MOBİL TELEFON BAĞLIYKEN MİKROFON SESİNİ AYARLAMA

Konftel 300 mikrofonu, yedi ses şiddeti ayarına sahiptir, dolayısı ile DECT/GSM telefonları aracılığı ile yapılan görüşmeler çok sessiz veya sesli ise, kolaylıkla doğru düzeye ayarlayabilirsiniz.

- ⇒ **MENU > AYARLAR > MOBİL SEVİYE** seçin.
- ⇒ Ok tuşlarını kullanarak seçiminizi yapınız ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

SES AYARI (EQUALİZER)

Ses ayarı, istenen tona (SOFT-YUMUŞAK, NEUTRAL-DOĞAL, BRIGHT-KESKİN) göre yapılabilir.

- ⇒ **MENU > AYARLAR > EKOLAYZIR** seçin.
- ⇒ Ok tuşlarını kullanarak seçiminizi yapınız ve onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

HARİCİ EKİPMAN BAĞLANTI AYARLARI (AUX)

Konftel 300, kablosuz kulaklığa veya harici PA sistemine bağlanabilir. PA sistemine bağlantı için opsiyonel bir PA arayüz kutusu gereklidir.

- ⇒ **MENU > AYARLAR > YARD.** seçin.
- ⇒ PA seçeneğini seçerek harici mikrofon karıştırıcısı ve PA sistemi özelliklerini etkinleştirin.
- ⓘ Bir PA sistemi bağlı değilken PA seçeneğini seçmeyin. Bu seçenek dahili mikrofonu ve dahili hoparlörleri devre dışı bırakır. KULAKLIK seçeneği bir kulaklık bağlı olsa da, olmasa da seçilebilir.

HARİCİ PA SİSTEMİ AYARLARI

Bu ayarlar yapılmadan önce PA seçeneğinin bir önceki menüde etkinleştirildiği varsayılmaktadır.

- ⇒ **MENU > AYARLAR > PA.** seçin.
- ⇒ DAHİLİ MİK seçeneğini seçin ve açık (kutu gölgelendirilmiş) ve kapalı arasında geçiş yapmak için **OK** tuşuna basın.
- ⓘ Maksimum ses kalitesini garantilemek için, dahili mikrofon ile PA arayüz kutusu üzerinden bağlanmış olan harici mikrofonları aynı anda kullanmayın.
- ⓘ Sadece dahili mikrofon kapalıdır. Konftel 300'e bağlı harici mikrofonlar halen açıktır.
- ⇒ DAHİLİ HOPARLÖR seçeneğini seçin ve açık (kutu gölgelendirilmiş) ve kapalı arasında geçiş yapmak için **OK** tuşuna basın.

- ① Maksimum ses kalitesini garantilemek için, dahili hoparlörler ile PA arayüz kutusu üzerinden bağlanmış olan harici hoparlörleri aynı anda kullanmayın.

EKRANDAKİ YAZININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Ekrandaki yazı, Konftel 300 bekleme konumunda iken değiştirilebilir.

- ⇒ **MENU > AYARLAR > EKRAN METNİ** seçin.
- ⇒ **C** tuşuna basarak eski metni siliniz ve yeni metni giriniz. Onaylamak için **OK** tuşuna basınız.

LCD KONTRASTINI AYARLAMA

- ⇒ **MENU > AYARLAR > LCD KONTRAST** seçin.
- ⇒ Seçiminizi yapın ve **OK** ile onaylayın.

SİFİRLAMA

AYARLAR altında bütün ayarları varsayılan değerlerine döndüren bir menü seçeneği mevcuttur. Bu seçenek, telefon rehberindeki kişilerin ve konferans kılavuzunda saklanan grupların tamamını da siler.

- ⇒ **MENU > AYARLAR > VARSAYILAN** seçin.
- ⇒ Sıfırlama işlemi gerçekten yapmak istediğinizi onaylamak için **OK** tuşuna veya silme işlemi iptal etmek için **C** tuşuna basınız.

DURUM KONTROLÜ

Yazılım sürümünü veya seri numarasını kontrol etme gereksinimi duyduğunuz zaman.

- ⇒ **MENU > DURUM** seçin.

ARAMA ESNASINDA YAPILAN AYARLAR

KULAKLIK/PA, TELEFON REHBERİ, MOBİL SEVİYE ve EKOLAYZIR menülerine bir arama esnasında ulaşılabilir, bu menüler **MENU** düğmesine basıldığında görüntülenir. PA'nın etkin olup olmamasına bağlı olarak ilk seçenek KULAKLIK veya PA'dır.

- ① Ancak bir arama bağlanmışsa, bu KULAKLIK/PA ayarlarına ulaşılabilir.

Kulaklık kullanılırken dahili hoparlörleri kapanması

❗ KULAKLIK menü seçeneği kullanılırken PA etkinleştirilmemelidir.

Bir kişinin konferans telefonundan uzaklaşması gerekiyorsa, (örn. bir seminer veya prezentasyon esnasında) kablosuz kulaklık kullanılabilir. Konftel 300'i kulaklık ile kişisel telefon olarak kullanmak istiyorsanız, dahili hoparlörleri geçici olarak kapatabilirsiniz.

⇒ **MENU > KULAKLIK** seçeneğini seçin.

⇒ "HOPARLÖR KAPALI?" sorusuna YES ile cevap verin.

❗ Arama sona erdiğinde hoparlörler otomatik olarak açılacaktır.

PA kalibrasyon ayarının manuel olarak yapılması

Bir PA sistemine bağlıyken, konferans telefonunun duplex performansını ayarlayabilirsiniz. Kalibrasyon seviyesi Konftel 300 tarafından otomatik olarak, ya da manuel bir şekilde 0 ve 5 değerleri arasında (0 full duplex'tir) ayarlanabilir.

• Uzaktaki kişi rahatsız edici bir eko olduğunu söylüyorsa, kalibrasyonu artırın.

• Uzaktaki kişi düşük duplex olduğunu söylüyorsa, yani o konuşurken sizin sesiniz gidiyor veya boğuluyorsa, kalibrasyonu artırın.

❗ PA sistemi mikrofonlarının ve hoparlörlerinin pozisyonu ve amplifikatör ayarları full duplex performansını etkileyebilir.

⇒ **MENU > PA > KALİBRASYON** seçeneklerini seçin.

❗ Standart ayar OTO'dur ve çoğu durum için bu ayar tavsiye edilir. Parantez içindeki sayı, ölçülen kalibrasyon değeridir.

⇒ Tercih ettiğiniz ayarı belirlemek için farklı seviyeleri seçerek ses kalitesini karşılaştırın.

❗ NB. Yaptığınız ayarların etkisini değerlendirmek için aradığınız kişiye sormanız gereklidir.

Mikrofon ses şiddetinin PA sisteminden ayarlanması

❗ PA menü seçeneği kullanılırken PA etkinleştirilmiş olmalıdır.

⇒ **MENU > PA > MONİTÖR** seçeneklerini seçin.

⇒ Mikrofonun ses şiddetini karıştırıcı üzerinden ayarlayın, normal sesle konuşurken ekranda gösterilen ses seviyesi 10-12 civarında olmalıdır.

Konftel 300, sürekli olarak akıllı özelliklerle geliştirilmektedir. Konftel 300 cihazınızı yükseltmeden önce, Konftel PC Suite yazılımını PC'nize kurmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bakınız www.konftel.com/upgrades.

KONFTEL PC SUİTE KURULUMU

- ⇒ www.konftel.com/upgrades Web sitesine gidiniz.
- ⇒ Konftel PC Suite yükleme seçeneğini tıklayınız.
- ⇒ Yazılımı bilgisayarınıza kurunuz.
Kurulum talimatı belgesini (PDF) okumanızı öneririz.

YAZILIM GÜNCELLEME

- ⇒ Konftel 300 cihazınızı USB kablo vasıtası ile bilgisayarınıza bağlayınız.
- ⇒ Start (Başlat) menüsü vasıtası ile bilgisayarınızdaki Konftel PC Suite yazılımını çalıştırınız.
- ⇒ Yazılım kılavuzunun talimatlarını izleyiniz.
Kurulum talimatı belgesini (PDF) okumanızı öneririz.

ISTEĐE BAĐLI AKSESUARLAR

Bakınız www.konftel.com/300.

Eğer Konftel 300 cihazınız doğru şekilde çalışmıyorsa:

- Çevir sesi gelmiyorsa, analog bir hat seçilmiş olduğunu kontrol ediniz.
- Ekranda “ANALOG OVERCURRENT” gösteriliyorsa, Konftel 300 dijital bir telefon girişine bağlanmıştır. Analog bir telefon girişine geçin.
- Görüşme sırasında mikrofonun açık olmasına dikkat ediniz. Mavi mikrofon LED'lerinin yanması gerekir.
- Bütün uzatma kablolarını aradan çıkartarak Konftel 300 cihazınızın doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
- Konftel 300 cihazınızın ikinci bir çevir sesi beklemesi gerekiyorsa, telefon rehberine veya bir komut olarak bir telefon numarasını girerken pause/mute tuşunu kullanarak bir pause girmeniz gerekir.

Konftel web sitesinde daha fazla SSS bulabilirsiniz. www.konftel.com/300

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	Çapı 240 mm, Yüksekliği 77 mm
Ağırlık	1 kg
Renk	Kömür siyahı
Ekran	Aydınlatmalı grafik (LCD) 128x64 ekran
Tuş takımı	Alfanümerik 0 - 9, *, off/F, on, mute, hold, volume yukarı, volume aşağı, menü hareketi için 5 tuş, line mode, conference guide
Hırsızlık önlemi	Kensington güvenlik yuvası
Bellek	SD bellek kartı desteği, 2 GB'a kadar
Yükseltmeler	Konftel PC Suite, Konftel 300 yazılımını USB bağlantı üzerinden günceller

Bağlanabilirlik

Analog telefon bağlantısı	Modüler 6/6 modüler (RJ11) kamu analog telekomünikasyon şebekesine veya analog yerel santrale
PC bağlantısı	USB 2.0 Mini B
GSM/DECT bağlantısı	6/6 DEC
Güç kaynağı	AC adaptörü 100-240 V AC/14 V DC
Genişleme mikrofonları	Modüler 4/4
Aux	Modüler 4/4 for kablosuz kulaklık için

Ses

Teknoloji	OmniSound® 2.0 Wideband
Mikrofon	Çok yönlü
Alış alanı	30 m2 ye kadar, >10 kişi
Hoparlörler	Frekans bandı 200-3300 Hz analog hat 200-7000 Hz USB VoIP 150-15000 Hz USB Çalma
Ses seviyesi	90 dB SPL 0,5 m
Equalizer	Üç ayar: yumuşak, doğal, keskin

Çevre

Sıcaklık	5°-40°C
Nispi nem	%20-80 yoğuşmasız
Önerilen akustik koşullar	Yansıma süresi: 0.5 S Rt 60
Arka plan gürültüsü	45 dBA

Onaylar

Telekomünikasyon	TBR21, 47 CFR Bölüm 68/TIA, IC CS-03 Sürüm 1999/01/01
EMC	EN301 489-1,3. EN 300 220-1,2, FCC subpart B ve C
Elektriksel güvenlik	UL 60950-1, EN 60950-1:2001

SERVİS VE GARANTİ

Konftel cihazınızda herhangi bir arıza meydana geldiği takdirde, lütfen satın aldığınız yere götürünüz.

Garanti

Konferans telefonlarımız iki yıl süre ile garanti altındadır.

Servis

Garantinin bitiminden sonra servis hizmeti verilmektedir. Lütfen satıcınız ile temas kurarak tahmini bir fiyat isteyiniz.

Konftel desteği

Garanti ve servis ile ilgili bir sorunuz olduğu takdirde, lütfen Konftel destek merkezini arayınız.

Avrupa:

+46(0)90-706 489 (Pazartesi-Cuma 08.00-17.00 GMT+1)

E-posta: rma@konftel.com

ABD ve Kanada:

+1 866-606-4728 (Pazartesi-Cuma 08.00-17.00 GMT-8)

E-posta: konftel.usa@konftel.com



Konftel, hoparlör iletişim ve ses teknolojisi alanında öncü bir şirkettir. Biz, akustik ve sayısal sinyal işleme alanlarında en derin uzmanlığa dayanan telefon konferansı ürün ve teknolojileri geliştirir ve satarız. Ürünlerimizin en önemli özelliklerinden biri, bütün konferans telefonlarımızda yüksek kaliteli ses teknolojisi OmniSound®'un kristal netliğinde ses sağlamasıdır. Konftel ve ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi www.konftel.com adresinde okuyabilirsiniz



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden

Phone: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435 E-mail: info@konftel.com

www.konftel.com