



Handbok

Konferensenhet Konftel 60W

Svenska

Conference phones for every situation





The Bluetooth® trademark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such trademarks by Konftel is under license. Other trademarks and trade names belong to their respective owners.

OmniSound®





This product is equipped with OmniSound®, the crystal clear sound.



We, **Konftel AB** declare under our sole responsibility that our product **Konftel 60W** to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 300 328, EN 301 489-17, EN 301 489-7 and EN 60950 following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Equipment directive **1999/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEG** and Low Voltage directive **73/23/EEG**.


Umeå, May 2004

Peter Renkel, CEO Konftel AB

WARNING: To reduce the risk of fire or shock hazard, do not expose this product to rain or moisture.		
	CAUTION	
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN		
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.		
	The lightning symbol is intended to alert you to the presence of uninsulated dangerous voltage within this product's enclosure that might be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. Do not open the product's case.	
	The exclamation symbol is intended to inform you that important operating and maintenance instructions are included in the literature accompanying this product.	

Beskrivning	2
Underhåll.....	3
Använda Bluetooth	4
Ansluta och ställa in	4
Besvara ett samtal.....	7
Ringa ett samtal	7
Under pågående samtal.....	8
Avsluta ett samtal.....	9
Efter samtal	9
Avancerade funktioner.....	10
Använda systemtelefon	12
Ansluta och ställa in	12
Besvara ett samtal.....	14
Ringa ett samtal	14
Under pågående samtal.....	14
Avsluta ett samtal.....	15
Använda dator	16
Allmänt.....	16
Ansluta via ljudkort	16
Andra anslutningsmöjligheter	20
Ansluta till dator via USB-adapter (tillbehör).....	20
Ansluta till dator via Bluetooth (tillbehör)	21
Ansluta till mobil- eller DECT-telefon via kabel (tillbehör).....	23
Extramikrofoner (tillbehör)	24
Felsökning	26
Anslutning	26
Ljud	27
Tekniska data	28
Tillbehör, Service och garanti	30
Beställningsnummer för tillbehör.....	30
Service och garanti	30



BESKRIVNING

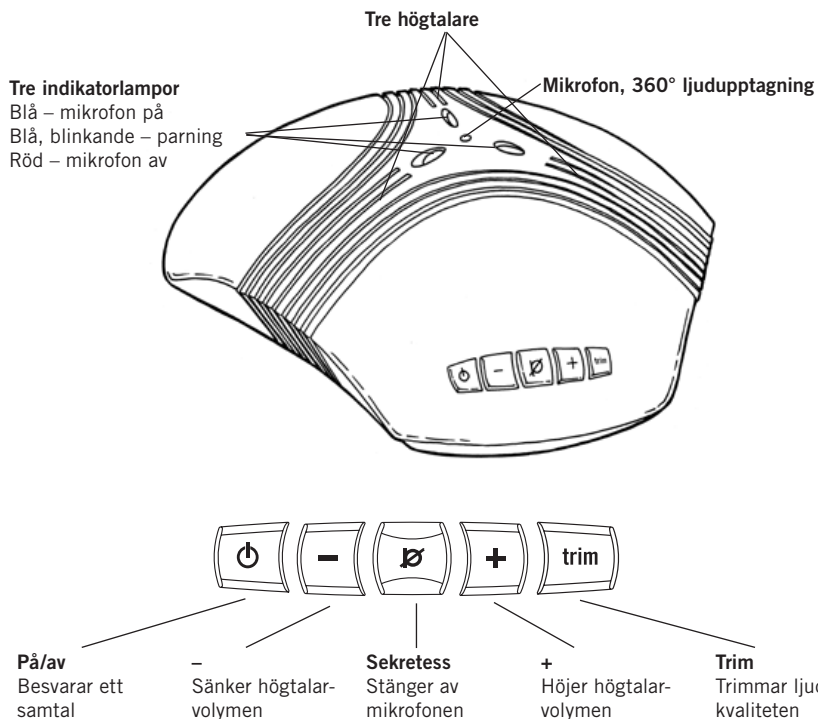

Konftel 60W är en konferensenhet för anslutning till en befintlig fast systemtelefon, DECT-telefon, mobiltelefon eller dator, med kabel eller trådlöst via Bluetooth. Konftel 60W har en rundupptagande högkänslig mikrofon och tre högtalare som tillsammans med Konftels OmniSound® ger optimal ljudkvalitet och maximal dämpning av rumsekon, även om den som talar befinner sig en bit bort från enheten.

Konftel 60W har fem knappar. De mest använda funktionerna för påslag, högtalarvolym och sekretess är självklara, men alla knappar har också andra funktioner för aktivering av olika specialfunktioner och inställningar. Läs därför igenom de avsnitt i handboken som berör de anslutningar du avser att använda, så att du inte missar några viktiga möjligheter.

Nättransformator
Anslutningskabel
el-Nätuttag

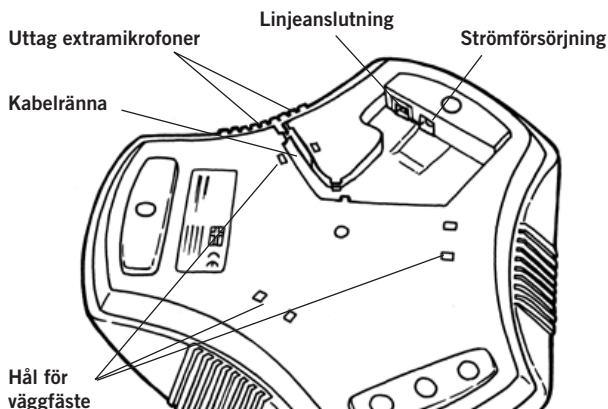


Anslutningskabel el, 6 m
(60W-Nättransformator)

Switchbox
(60W-Telefonlur)



Anslutningskabel telefon, 3 m
(60W-Switchbox)



Anslutningskabel dator, 1,5 m
(60W-Dator)



På Konftels webbplats www.konftel.com, finns förslag på olika tillämpningar samt tillbehör till 60W och andra produkter.


Konftel 60W är konstruerad för att hantera headset- och handsfree-profil enligt Bluetooth-standard 1.1. Observera att vissa telefoner inte stöder alla funktioner. Mer information finns i din telefons handbok.

Om GSM-nätet har nedsatt funktion, t ex vid dålig täckning, kan ljudkvaliteten påverkas. Detta beror inte på Konftel 60W.

UNDERHÅLL

Rengör utrustningen med en torr, mjuk trasa. Använd inte vätska.

ANVÄNDA BLUETOOTH

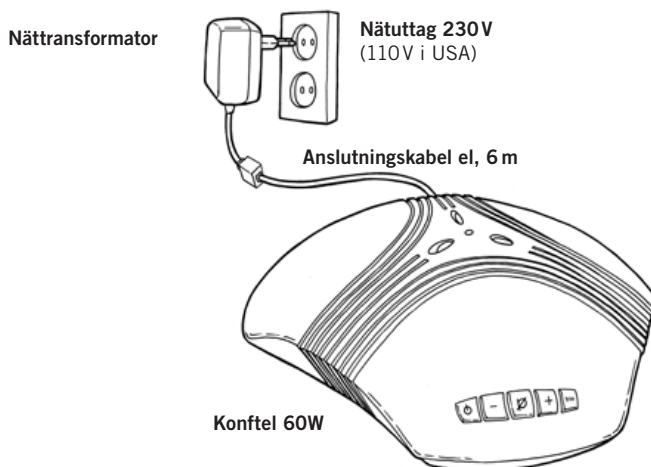

ANSLUTA OCH STÄLLA IN

⇒ Anslut Konftel 60W till elnätet med nättransformatorn enligt bilden.

Allmänt om Bluetooth

För att två Bluetooth-enheter ska kunna kommunicera med varandra måste de först "paras", vilket innebär att den andra enheten läggs till en lista över tillagda enheter. Din Bluetooth-telefon har en meny där tillagda enheter visas och där du t ex kan välja mellan olika Bluetooth-headset/handsfree.

Gör dig gärna bekant med din telefons funktioner genom att läsa igenom telefonens handbok. I anvisningarna nedan går vi inte in på hur du gör i din telefon eftersom det varierar mellan olika fabrikat och modeller.

Observera!

Bluetooth-protokollet, som enheterna använder för kommunikationen har ett antal kommandon för att aktivera funktioner, avsluta samtal och liknande. På vissa telefoner fungerar inte alla dessa fullt ut. Kontrollera därför att t ex telefonen verkligen kopplar ner samtalet om du gör detta genom att avsluta med en knapptryckning på Konftel 60W.

Bluetooth har en räckvidd upp till tio meter. Bäst prestanda erhålls om avståndet inte överstiger fem meter.

Lägga till din telefon och behålla andra lagrade telefoner

Konftel 60W kan lagra upp till åtta telefoner. Om du vill behålla tidigare parningar och lägga till en ny följer du anvisningen nedan. Vill du ta bort tidigare parningar går du istället till nästa rubrik.

Om du lagrar en nionde telefon, raderas automatiskt den först lagrade telefonen.


Observera att Konftel 60W inte ska vara påslagen vid parningen.



- ⇒ Håll knapparna **+** och **trim** nedtryckta i 2 sekunder tills de blå indikatorlamporna börjar blinka.
- ⇒ Välj att lägga till en ny Bluetooth-enhet i telefonen enligt din telefons handbok.
- ⇒ Välj **Konftel 60W** i listan över hittade enheter.
- ⇒ Ange lösenordet **0000**.

Om parningen lyckats hörs en kort ljudsignal och indikatorlamporna slutar blinka.


Observera att Konftel 60W normalt läggs till som ett *headset*. I vissa telefoner fungerar inte detta (Konftel 60W visas inte som någon tillgänglig Bluetooth-enhet i telefonen). Du kan då välja att istället lägga till Konftel 60W som en *handsfree*-enhet genom att hålla knapparna nedtryckta i 4 sekunder istället för 2 i anvisningen. De blå indikatorlamporna börjar då blinka långsammare.



Lägga till din telefon och ta bort andra lagrade telefoner

- ⇒ Håll knappen **trim** nedtryckt i 2 sekunder tills de blå indikatorlamporna börjar blinka.
- ⇒ Välj att lägga till en ny Bluetooth-enhet i telefonen enligt din telefons handbok.
- ⇒ Välj **Konftel 60W** i listan över hittade enheter.
- ⇒ Ange lösenordet **0000**.

Om parningen lyckats hörs en kort ljudsignal och indikatorlamporna slutar blinka.



Ta bort all parningsinformation i Konftel 60W

- ⇒ Håll knapparna **-** och **+** nedtryckta samtidigt i 2 sekunder, tills du hör en kort ljudsignal.

Justera mikrofonnivå

Mikrofonens nivå kan justeras under samtal, men för att slippa detta störningsmoment kan det vara lämpligt att justera den under ett provsamtal efter att telefonen parats. Nivån är justerbar i 5 steg. Observera att olika telefoner kan ha olika nivåer och att mikrofonnivån på Konftel 60W kan behöva justeras om du ansluter en telefon av annan modell.



- ⇒ Håll knappen **sekretess** nedtryckt i 2 sekunder, tills indikatorlamporna börjar blinka och du hör en ton.



- ⇒ Öka mikrofonens nivå med knappen **+** och minska den med knappen **-**.


Justera mikrofonvolymen ett steg i taget tills du hörs bra i andra änden. Observera att alltför hög nivå kan orsaka ekon och rundgång.



- ⇒ Tryck på knappen **sekretess** för att avsluta inställningen med vald mikrofonnivå.

Ändra ringsignal

Indikatorlamporna börjar blinka vid inkommande samtal. Du kan även aktivera en ringsignal i Konftel 60W.



- ⇒ Håll knappen – nedtryckt i 2 sekunder för att aktivera ringsignal vid inkommande samtal.

Gör på samma sätt för att inaktivera den igen.

BESVARA ETT SAMTAL



- ⇒ Tryck på knappen **på/av** när Konftel 60W ringer (indikatorlamporna blinkar).

Ringsignalen i telefonen kan komma före den i Konftel 60W. Vänta tills Konftel 60W ringer (indikatorlamporna blinkar) innan du trycker på knappen på/av.

RINGA ETT SAMTAL



- ⇒ Ring ett samtal med din telefon som vanligt.
- ⇒ Flytta samtalet till Konftel 60W enligt anvisningarna i telefonens handbok.

Om du valt att Konftel 60W ska fungera som telefonens headset, flyttas normalt samtalet dit automatiskt så länge Bluetooth-förbindelsen är aktiverad.

UNDER PÅGÅENDE SAMTAL



Flytta samtal mellan Konftel 60W och telefon

⇒ Håll knappen **på/av** nedtryckt i 2 sekunder för att flytta tillbaka samtalet till din telefon.



Justera högtalarvolym

⇒ Öka högtalarens volym med knappen **+** och minska den med knappen **-**.

Nivån är justerbar i 15 steg. Observera att även telefonens volyminställning påverkar högtalarvolymen i Konftel 60W.



Sekretessfunktion

⇒ Tryck på knappen **sekretess** för att stänga av mikrofonen.

Indikatorlamporna växlar från blått till rött. Den uppringda parten hör nu inte vad du säger.



⇒ Tryck på knappen **sekretess** igen för att slå på mikrofonen.

Trimma ljudet manuellt

Konftel 60W trimmas automatiskt när den slås på för att eliminera ekon. Den känner också av förändringar i rummet och anpassar sig kontinuerligt under samtalets gång. Om ljudet trots det upplevs ekande kan Konftel 60W också när som helst trimmas manuellt.



⇒ Tryck på knappen **trim**.

En kort ljudsignal hörs.

AVSLUTA ETT SAMTAL



⇒ Avsluta samtalet på din telefon.

Konftel 60W stängs av automatiskt. Samtalet kan även avslutas med knappen **på/av**.

EFTER SAMTAL

Koppla ned Bluetooth-länken

Bluetooth-länken mellan telefonen och Konftel 60W hålls öppen tills den kopplas ned eller tills enheterna kommit utanför varandras räckvidd. Om du inte avser att använda telefonen på ett tag, kan du välja att koppla ned länken för att spara ström i telefonen.




⇒ Tryck på knappen **sekretess** för att koppla ned Bluetooth-länken.

Länken kopplas automatiskt upp när telefonen eller du ringer.

Du kan också koppla ned Bluetooth med hjälp av mobiltelefonens menysystem. Information om detta finns i telefonens handbok.

Avaktivera Bluetooth

Om du väljer att avaktivera Bluetooth på Konftel 60W, stängs all Bluetooth-kommunikation av tills du väljer att aktivera den igen.



⇒ Håll knappen **på/av** och – nedtryckt i 2 sekunder för att avaktivera Bluetooth

⇒ Håll knappen **på/av** och – nedtryckt i 2 sekunder igen för att aktivera Bluetooth

AVANCERADE FUNKTIONER

Dessa funktioner är bara tillgängliga om telefonen stöder dem.


Återuppringning av senast slagna nummer



⇒ Håll knappen **sekretess** nedtryckt i 2 sekunder, tills du hör en kort ljudsignal.

Ringa ett samtal med röstkommando

Detta är en funktion du normalt kan aktivera i din telefon. Om du gjort detta kan du även starta röstuppringningsläget från Konftel 60W. Mer information om röstuppringning finns i telefonens handbok.




⇒ Håll knappen **+** nedtryckt i 2 sekunder, tills du hör en kort ljudsignal.


⇒ Säg namnet på den du vill ringa upp.

Besvara ett andra samtal

Detta förutsätter att du ställt in telefonen att ta emot ett andra samtal under pågående samtal. Du kan även använda knapparna på din telefon för att besvara ett andra samtal.




⇒ Tryck på knappen **+** i 2 sekunder för att parkera det aktiva samtalet och ta det inkommande.



⇒ Växla mellan samtalen genom att trycka på knappen **+** i 2 sekunder.

Du kan välja att avsluta det aktiva samtalet och ta emot det inkommande (eller vilande om du redan tagit emot ett nytt enligt ovan).



⇒ Tryck på knappen **trim** i 2 sekunder för att avsluta det aktiva samtalet och tar emot det inkommande.

Flerpartssamtal

När du besvarat ett andra samtal enligt förra rubriken, kan du sammanföra dem till ett flerpartssamtal.



⇒ Håll knapparna – och + nedtryckta samtidigt i 2 sekunder.


Avvisa ett samtal



⇒ Håll knappen **på/av** nedtryckt i 2 sekunder, tills du hör en kort ljudsignal.

Om du redan har ett samtal aktivt, kan du avvisa ett andra inkommande samtal på samma sätt.

ANVÄNDA SYSTEMTELEFON

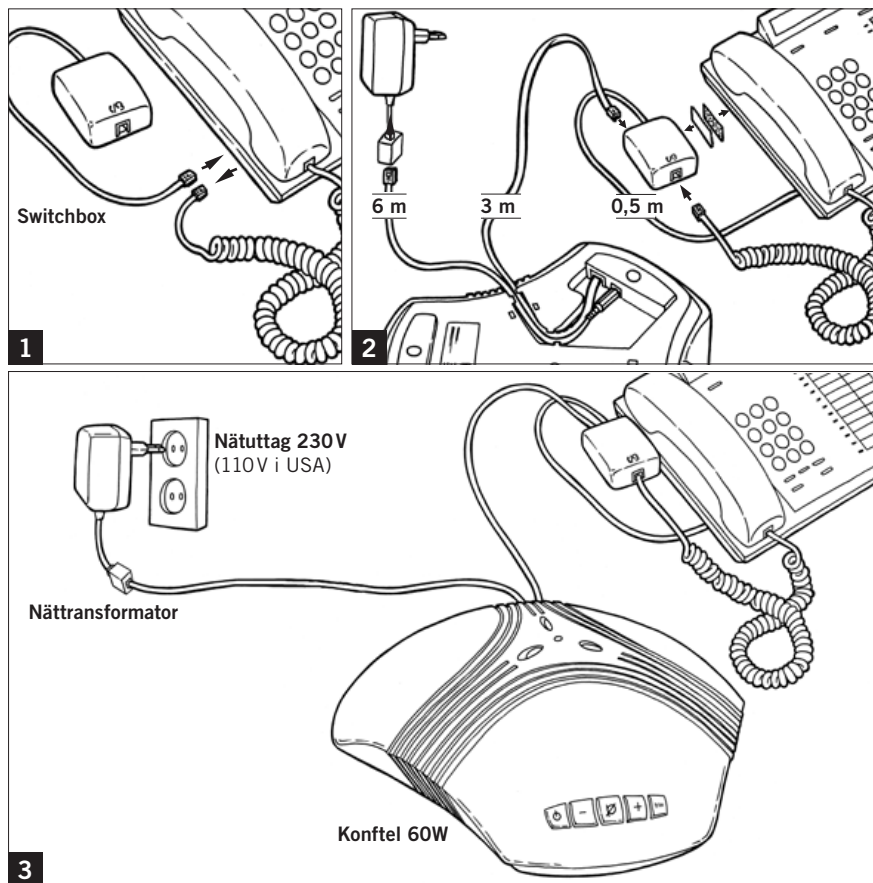

ANSLUTA OCH STÄLLA IN

- ⇒ Anslut Konftel 60W till telefonen via switchboxen enligt bilderna ovan.
- ⇒ Anslut Konftel 60W till elnätet med nättransformatorn enligt bilden.
- ⇒ Ring ett provsamtal för att kontrollera att allt fungerar och för att göra en mikrofoninställning.

Notera att det finns en omkopplare för olika telefontyper på switchboxens undersida. Se felsökning för mer information om något inte fungerar.

Använda headset istället för lur

I stället för en lur kan du ansluta ett headset till switchboxen. Observera att headsetet måste vara anpassat till telefonsystemet.

Justera mikrofonnivå

Mikrofonens nivå kan justeras under samtal, men för att slippa detta störningsmoment kan det vara lämpligt att justera den under ett provsamtal efter anslutningen. Nivån är justerbar i 5 steg.



⇒ Håll knappen **sekretess** nedtryckt i 2 sekunder, tills indikatorlamporna börjar blinka och du hör en ton.



⇒ Öka mikrofonens nivå med knappen + och minska den med knappen -.

Justera mikrofonvolymen ett steg i taget tills du hörs bra i andra änden. Observera att alltför hög nivå kan orsaka ekon och rundgång.




⇒ Tryck på knappen **sekretess** för att avsluta inställningen med vald mikrofonnivå.



BESVARA ETT SAMTAL

- ⇒ Besvara samtalet med telefonen som vanligt.
- ⇒ Tryck på knappen **på/av** för att slå på Konftel 60W och växla till högtalande samtal.
- ⇒ Lägg luren åt sidan – den är nu frånkopplad.

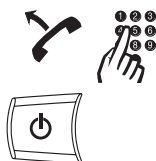

RINGA ETT SAMTAL

- ⇒ Lyft luren och slå numret.
- ⇒ Tryck på knappen **på/av** för att slå på Konftel 60W och växla till högtalande samtal.
- ⇒ Lägg luren åt sidan – den är nu frånkopplad.

UNDER PÅGÅENDE SAMTAL

Flytta samtal mellan Konftel 60W och telefon



- ⇒ Tryck på knappen **på/av** för att stänga av Konftel 60W och flytta tillbaka samtalet till telefonen.

Justera högtalarvolym



- ⇒ Öka högtalarens volym med knappen + och minska den med knappen –.

Nivån är justerbar i 15 steg. Observera att även telefonens volyminställning påverkar högtalarvolymen i Konftel 60W.



Sekretessfunktion

⇒ Tryck på knappen **sekretess** för att stänga av mikrofonen.

Indikatorlamporna växlar från blått till rött. Den uppringda parten hör nu inte vad du säger.



⇒ Tryck på knappen **sekretess** igen för att slå på mikrofonen.

Trimma ljudet manuellt

Konftel 60W trimmas automatiskt för att eliminera ekon när den slås på. Den känner också av förändringar i rummet och anpassar sig kontinuerligt under samtalets gång. Om ljudkvaliteten trots det upplevs nedsatt, kan Konftel 60W när som helst trimmas manuellt.



⇒ Tryck på knappen **trim**.

En kort ljudsignal hörs.

AVSLUTA ETT SAMTAL



⇒ Lagg på luren.



⇒ Tryck på knappen **på/av** för att stänga av Konftel 60W.

ALLMÄNT

Konftel 60W fungerar som högtalare och mikrofon till alla datorer som har mikrofoningång och linjeutgång för ljud. Konftel 60W kan också anslutas via ett USB-ljudkort eller trådlöst via Bluetooth. Dessa anslutnings sätt kan kräva tillbehör och beskrivs under rubriken *Andra anslutningsmöjligheter* på sidorna 20–21.


Användning

Du kan använda Konftel 60W till program för kommunikation över Internet (t ex Skype). Du ringer, besvarar och avslutar samtal i programmet. Konftel 60W fungerar som högtalare och mikrofon när den är påslagen.

Knapparna för sekretess och manuell trimning fungerar även vid anslutning till datorn (se sidan 15).

ANSLUTA VIA LJUDKORT

Anslut i den ordning som anges på nästa sida.

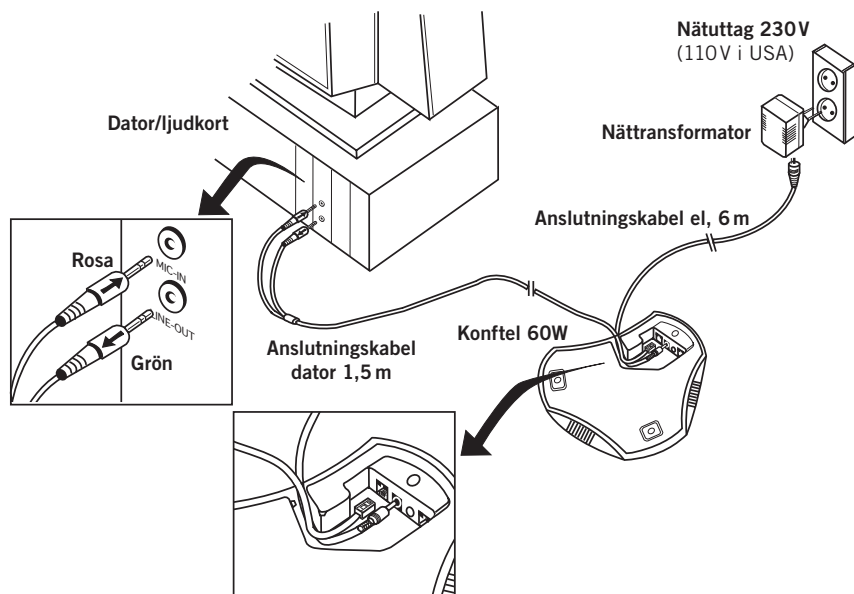

⇒ Anslut Konftel 60W till ljudkortet med den medföljande Y-kabeln enligt bilden.

LINJEUTGÅNG ----- UT ---- Grön
 MIKROFONINGÅNG ---- IN ----- Rosa

⇒ Anslut Konftel 60W till elnätet med nättransformatorn enligt bilden.

⇒ Starta datorn och slå på Konftel 60W (knappen **på/av**).

⇒ Kontrollera och justera datorns ljud- och volyminställningar enligt nästa rubrik.




Kontrollera ljudenhet i Windows

Här följer ett exempel på hur det kan se ut i en dator med Windows XP. Observera att det kan se annorlunda ut i din dator. I en Macintosh öppnar du datorns systeminställningar för att välja ljudingångar och justera ljudnivåer.



⇒ Öppna **Egenskaper för ljud och ljudenheter**. (Högerklicka på högtalarsymbolen i Aktivitetsfältet och välj **Justera ljudegenskaper** från snabbmenyn eller använd startmenyn: **Start > Kontrollpanelen > Ljud och ljudenheter**.)

⇒ Klicka på fliken **Ljudenheter** och kontrollera att datorns **ljudkort** är angivet som standardenhet. Annars måste du aktivt välja datorns ljudkort som ljudenhet i din applikation (t ex Skype®) varje gång du startar om datorn.

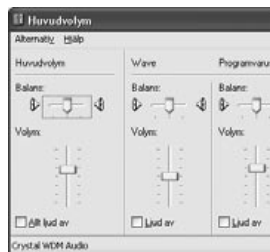

Justera högtalarvolym i Windows

⇒ Klicka på knappen **Volym...** under **Uppspelning av ljud** på fliken **Ljudenheter**.

⇒ Justera ljudnivån för **Huvudvolym** så att den ligger mellan mittläget och maxnivån.

Denna inställning justerar linjenivån ut från datorn. En låg ljudnivå här medför att du måste höja nivån på Konftel 60W till maxläget, vilket kan ge ett brusigt ljud och låg ljudnivå. En hög linjenivå innebär att nivån på Konftel 60W kan ställas i ett mellanläge och ändå ge bra ljud i högtalarna.

⇒ Kontrollera ljudnivån när du spelar upp ljud (valfri ljudkälla i datorn). Observera att Konftel 60W måste vara påslagen.

Notera att du även har separata volymkontroller för olika ljudkällor i datorn. Dessa volymkontroller gäller för uppspelning från respektive ljudkälla. Välj **Ljud av** för mikrofoningången om du inte vill höra din egen röst i högtalarna. En hög nivå kan orsaka ekon och rundgång.


Justera högtalarvolym på Konftel 60W

Vid behov kan volymen på Konftel 60W justeras under samtalets gång.

⇒ Öka högtalarens volym med knappen **+** och minska den med knappen **-**.

Nivån är justerbar i 15 steg.



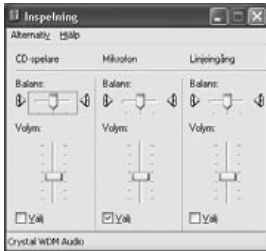

Justera mikrofonnivå i Windows

- ⇒ Klicka på knappen **Volym...** under **Inspeknings av ljud** på fliken **Ljudenheter**.
- ⇒ Ställ in mikrofoningången mellan mittläget och maxnivån. Koppla upp ett samtal och justera nivån om det behövs.

Använd lämpligtvis det kommunikationsprogram du avser att använda med Konftel 60W när du testar mikrofonvolymen.

Justera mikrofonnivå på Konftel 60W

Justera vid behov mikrofonnivån på Konftel 60W. Nivån är justerbar i 5 steg. Observera att Konftel 60W måste vara påslagen.



- ⇒ Håll knappen **sekretess** nedtryckt i 2 sekunder, tills indikatorlamporna börjar blinka och du hör en ton.




- ⇒ Öka mikrofonens nivå med knappen **+** och minska den med knappen **-**.



- Justera mikrofonvolymen ett steg i taget tills nivån blir bra.
- ⇒ Tryck på knappen **sekretess** för att avsluta inställningen med vald mikrofonnivå.

ANDRA ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

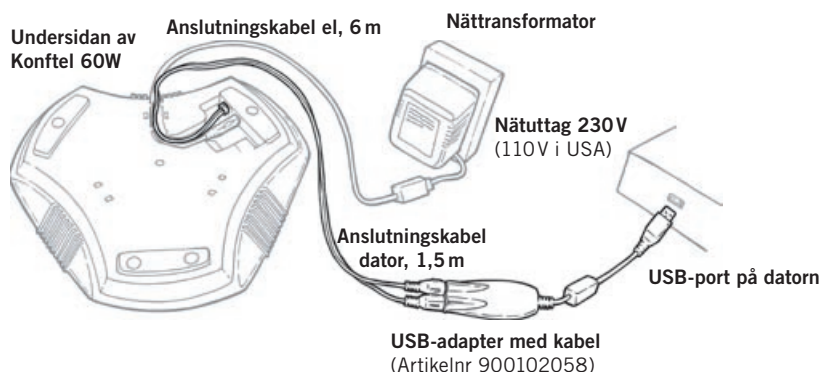

ANSLUTA TILL DATOR VIA USB-ADAPTER (TILLBEHÖR)

USB-adaptorn fungerar som ett ljudkort i en dator som saknar in- och utgångar för ljud.

⇒ Anslut USB-adaptorn till Konftel 60W enligt bilden.


Grön plugg---- Uttag märkt SPK på USB-adapter
Rosa plugg --- Uttag märkt MIC på USB-adapter

⇒ Anslut USB-adaptorn till en USB-port på datorn enligt bilden.

⇒ Anslut Konftel 60W till elnätet med nättransformatorn enligt bilden.

⇒ Kontrollera ljudegenskaperna och justera ljudvolymen på samma sätt som i en dator med inbyggda in- och utgångar för ljud (se sidorna 17–19).

Observera att du måste se till att **USB headset** är angivet som standardenhet. Annars måste du aktivt välja USB headset som ljudenhet i din applikation (t ex Skype®) varje gång du startar om datorn.

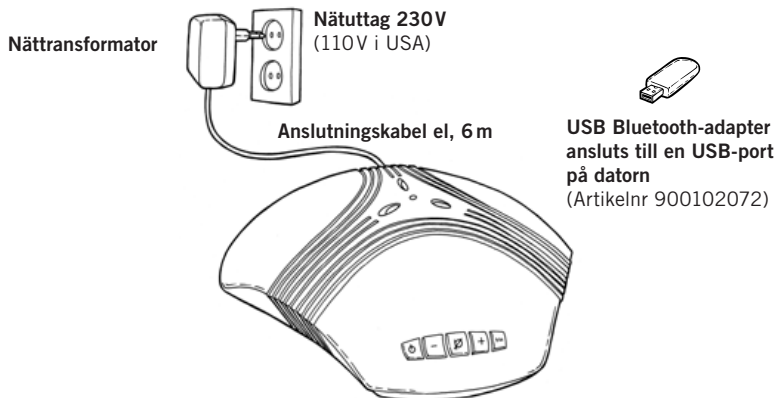

ANSLUTA TILL DATOR VIA BLUETOOTH (TILLBEHÖR)


Om datorn har inbyggd Bluetooth eller är försedd med en USB Bluetooth-adapter, kan den anslutas trådlöst till Konftel 60W förutsatt att den står inom räckvidden för Bluetooth.

Observera att en del datorer och Bluetooth-adaptrar inte stöder headset-funktioner utan bara är avsedda för kommunikation med mobiltelefoner, handdatorer, möss och tangentbord. Använd om möjligt Konftels egen adapter som säljs som tillbehör.

⇒ Anslut Konftel 60W till elnätet med nättransformatorn enligt bilden.

Parning med Bluetooth-utrustad dator

Läs avsnittet "Allmänt om Bluetooth" på sidan 4 om du är osäker på vad parning innebär.




- ⇒ Håll knappen **trim** nedtryckta i 2 sekunder tills du hör en ljudsignal och de blå indikatorlamporna börjar blinka.
- ⇒ Välj att söka efter nya Bluetooth-enheter i Windows Kontrollpanel.
- ⇒ Välj **Konftel 60W** i listan över hittade enheter.
- ⇒ Ange lösenordet **0000**.

Om parningen lyckats hörs en kort ljudsignal och indikatorlamporna slutar blinka. (Läs på sidan 5 om handsfree- och headsetprofil om parningen misslyckas.)

Kontrollera ljudegenskaperna i Windows

- ⇒ Kontrollera ljudegenskaperna och justera ljudvolymen på samma sätt som i en dator med inbyggda in- och utgångar för ljud (se sidorna 17–19).

Observera att du måste se till att **Bluetooth Audio** är angivet som standardenhet för ljud i Windows. Annars måste du aktivt välja Bluetooth Audio som ljudenhet i din applikation (t ex Skype) varje gång du startar om datorn.

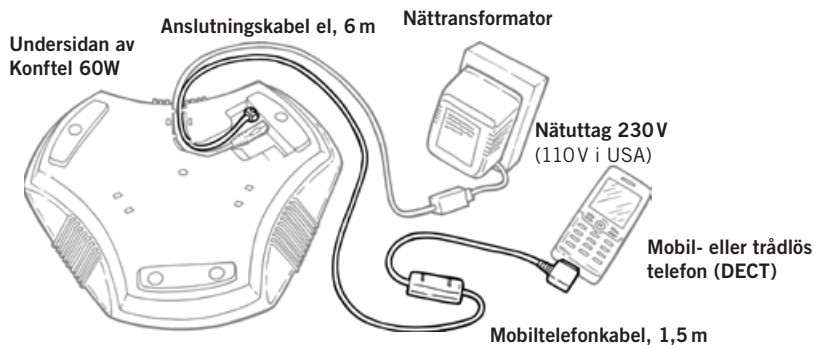

ANSLUTA TILL MOBIL- ELLER DECT-TELEFON VIA KABEL (TILLBEHÖR)


Konftel 60W kan anslutas till en GSM- eller trådlös DECT-telefon med hjälp av en tillbehörskabel enligt bilden. Kablar finns till de mest förekommande modellerna på marknaden. Se www.konftel.com för mer information om tillbehör.

- ⇒ Anslut Konftel 60W till elnätet med nättransformatorn enligt bilden.
- ⇒ Anslut telefonen till Konftel 60W enligt bilden.
- ⇒ Justera mikrofon- och högtalarnivån på samma sätt som vid anslutning till systemtelefon (se sidorna 13–14).

Användning

Se sidorna 15–16 för beskrivningar av hur du ringer och besvarar samtal samt hur sekretessfunktion och trimning fungerar.

EXTRAMIKROFONER (TILLBEHÖR)

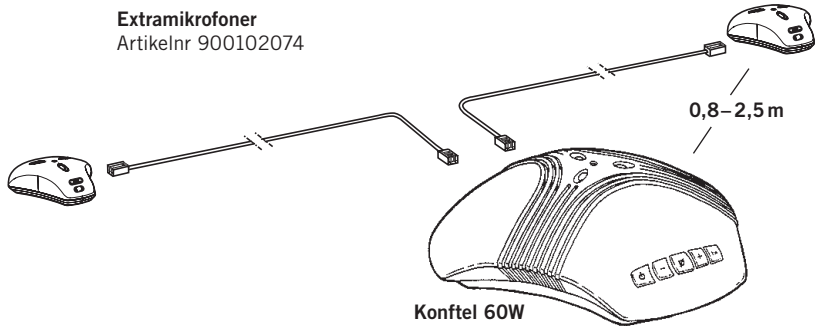

Ansluta och ställa in

För upptagningsområde upp till 70 m², kan Konftel 60W snabbt och enkelt kompletteras med två extramikrofoner. Extramikrofonerna levereras med två olika uppsättningar kablage, 1,5 respektive 2,5 m.

⇒ Placera extramikrofonerna minst 0,8 och högst 2,5 m från Konftel 60W och anslut dem med de medföljande kablarna.

En kort ljudsignal anger att kopplingen lyckats och att programvaran i Konftel 60W har uppdaterats. Mikrofonen i Konftel 60W är nu bortkopplad.

Justera högtalarvolym



⇒ Tryck på knappen **upp** eller **ned** på någon av extramikrofonerna för att justera högtalarvolymen.

Manuell trimning



⇒ Tryck på knapparna **upp** och **ned** samtidigt för manuell trimning (se sidan 8).

En kort ljudsignal hörs.

Sekretessfunktion



⇒ Tryck på knappen **sekretess** på någon av extramikrofonerna för att stänga av mikrofonerna.

Indikatorlamporna växlar från blått till rött. Den uppringda parten hör nu inte vad du säger.



⇒ Tryck på knappen **sekretess** igen för att slå på mikrofonerna.

Nedan beskrivs en del problem som kan uppkomma vid anslutning och användning av Konftel 60W.

ANSLUTNING


Bluetooth

1. Om Konftel 60W inte visas när du försöker lägga till en ny enhet i telefonen, eller om någon speciell Bluetooth-funktion inte fungerar, kan Konftel 60W behöva presentera sig som en handsfree enhet istället för headset. Upprepa instruktionerna för "Lägga till din telefon" enligt sidan 5 med den skillnaden att knappen **trim** hålls nedtryckt i 4 sekunder istället för 2.

Systemtelefon via switchbox

1. Är Konftel 60W korrekt ansluten? Se anvisningarna för att ansluta telefonen.
2. Har du lagt till förlängningssladdar i systemet? Ta bort dem och anslut igen för att se om systemet fungerar.
3. Kontrollera omkopplarens läge på switchboxens undersida. Välj läge **I** eller **II** beroende på vilken systemtelefon du ansluter Konftel 60W till.

Tillverkare	Typ av växel	Läge omkopplare
ERICSSON	MD110	I
	BUSINESS PHONE	I
NORTEL	MERIDIAN 1	I
	COSMOS	I
PHILIPS	SOPHO	II
	ERGOLINE	I
ALCATEL	4200	I
	4400	I
SIEMENS	HIPATH	I
	HICOM	I

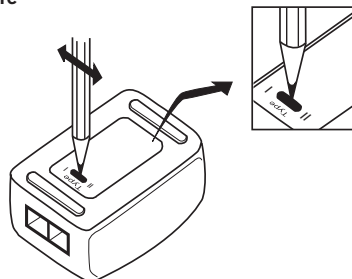

För andra växeltyper provar du först med läge I och sedan med läge II.

Dator

Om samtal hörs via datorns headset eller inbyggda högtalare men inte via Konftel 60W, kontrollerar du att programvaran och ljudkortet kan hantera full duplex.

LJUD

Inget ljud

1. Är lysdioderna röda? I så fall är sekretessknappen aktiverad. Tryck in den för att avaktivera.

Dålig ljudkvalitet, eko

1. Kontrollera att Konftel 60W befinner sig inom telefonens räckvidd.
2. Kontrollera positionen. Enheten är avsedd att stå plant på ett bord. Undvik att flytta runt enheten under pågående samtal. Placera inte enheten för nära en vägg eller under föremål som lampskärmar eller krukväxtblad.
3. Trimma Konftel 60W manuellt. Se anvisningarna för manuell trimning.
4. Är volymen korrekt inställd? Se anvisningarna för volyminställning för mikrofon.
5. Använder den mottagande parten konferensenhet, ljudkort eller programvara som inte kan hantera full duplex?

Konftel 60W

Strömförsörjning:	Transformator 12V DC/230V AC, 700 mA (Europa) Transformator 12V DC/110V AC, 700 mA (USA)
Ingångar:	Analog linje in/ut, modular 6/6 Rec (högtalare) -10 dBV (justerbart) Sänd (mikrofon) -30 dBV (justerbart)
Högtalarvolym:	Justerbar i 15 nivåer
Mikrofonvolym:	Justerbart i 5 steg
Rumsekodämpning:	208 ms
Linjeekodämpning:	38 ms
Miljö:	Upptagningsområde <30 m ² Efterklangstid i rum <500 ms Bakgrundsljud <45 dBA Temperaturområde: 5–40° C
Elsäkerhet:	UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950 EN60950
RF/EMC:	ETSI EN301489-17 V1.2.1 FCC Part 15 Certificate RSS210 ETSI EN300 328-2 V1.2.1
Tele:	FCC Part 68 Registration IC CS-03
Mått:	Diameter 232 mm
Vikt:	700 gram

Switchbox

Ingång telefonlur:	Modular 4/4
Ingång Konftel 60W:	Kabel, modular 6/6
Utgång telefon:	Kabel, modular 4/4. Kontakten för att ansluta switchboxen till systemtelefonen får bara anslutas till SELV-spänning enligt SS-EN60950
Kompatibilitet:	Kan anslutas till de flesta systemtelefoner på marknaden

Datorkabel

Y-kabel: 1 x modular 6/4, 2 x Tele 3,5 mm. Kontakten för att ansluta Konftel 60W till en dator får bara anslutas till SELV-spänning enligt SS-EN60950

Extramikrofoner (tillbehör)

Kablage: Modular 4/4-kontakter, 2x1,5 m och 2x2,5 m

Miljö: Temperaturområde: 5–40° C

Mått: Diameter 105 mm, höjd 30 mm

USB-adapter för ljud (tillbehör)

USB-anslutning: USB 1.1 Full-speed

Systemkrav PC: Pentium >200MHz, min 256 MB RAM, ledig USB-port

USB Bluetooth-adapter (tillbehör)

Bluetoothanslutning: 1.2 klass 1 och klass 2

USB-anslutning: USB 1.1 Full-speed

Systemkrav PC: Pentium >200MHz, min 256 MB RAM, ledig USB-port

Mått (LxBxH): 50x17x10 mm

BESTÄLLNINGSDNUMMER FÖR TILLBEHÖR

Art. nr	Beteckning
9146030	Väggfäste
9164032	Förlängningssladd el, 10 m
900102038	Förlängningssladd telefon, 10 m
900102058	USB-adapter för ljud
900102074	Extramikrofoner (1 par)
900102067	Mjuk väska
900102072	USB Bluetooth-adapter
	Anslutningskablar GSM/DECT se www.konftel.com , under Tillbehör Konftel 60W

SERVICE OCH GARANTI

Kontakta i första hand en Konftelåterförsäljare ifall din konferenstelefon behöver service.

Se den amerikanska handboken för garantivillkor och information om de amerikanska och kanadensiska normerna FCC och IC (endast på engelska). Kontakta Konftel support för mer information.

Konftel support

+46(0)90-706 489 (måndag–fredag 8.00–17.00)

E-mail: info@konftel.com

USA och Canada:

+1-(866)-606-4728 (måndag–fredag 8.00–17.00)

E-mail: konftel.usa@konftel.com

Konftel är ett ledande företag inom högtalande kommunikation och ljudteknologi. Vi utvecklar och säljer produkter och teknologi för telefonmöten utifrån egen spetskompetens inom akustik och digital signalbehandling. Kännetecknande för produkterna är att alla konferenstelefoner innehåller samma höga ljudteknologi – OmniSound® som ger kristallklart ljud. Läs mer om Konftel och våra produkter på **www.konftel.com**.

Developed by Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Phone: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
E-mail: info@konftel.com Web: www.konftel.com
