


Microcasco inalámbrico


Cuando se necesita flexibilidad, una buena opción es conectar un microcasco inalámbrico. De ese modo mejora la percepción auditiva cuando en la conversación participan varias personas y aumenta la posibilidad de desplazarse de un lado a otro y de darle la espalda al Konftel 200AUX (por ejemplo para escribir en una pizarra) sin que la calidad del sonido disminuya.

Además, el micrófono del Konftel 200AUX no se desactiva, por lo que todos los presentes pueden participar en la conversación.

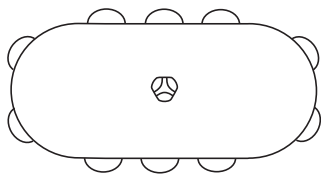

Nota: Desenchufe siempre el cable eléctrico de la toma de pared para desconectar o conectar equipos al Konftel 200AUX.

Entrada de línea telefónica Alimentación Salida AUX

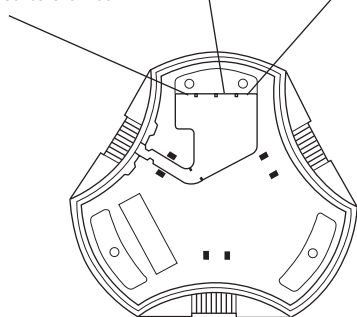

Conecte el cable 900102085 entre la salida AUX y la conexión del microcasco y ajuste los niveles con arreglo a las instrucciones del manual del microcasco.

Tenga en cuenta que el micrófono del Konftel 200AUX sigue activado después de conectar el microcasco.

Para ajustar el microcasco, aléjese del Konftel 200AUX de modo que el micrófono no pueda captar su voz. Si la sala no es lo bastante grande, váyase a otra.

En el sitio web de Konftel, www.konftel.com/200AUX, encontrará información sobre compatibilidad y ajustes recomendados del microcasco.