



Kurzanleitung



Konferenztelefon Konftel 50

Deutsch

Conference phones for every situation



BESCHREIBUNG

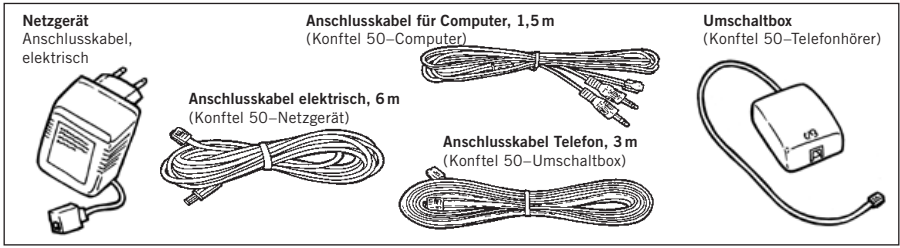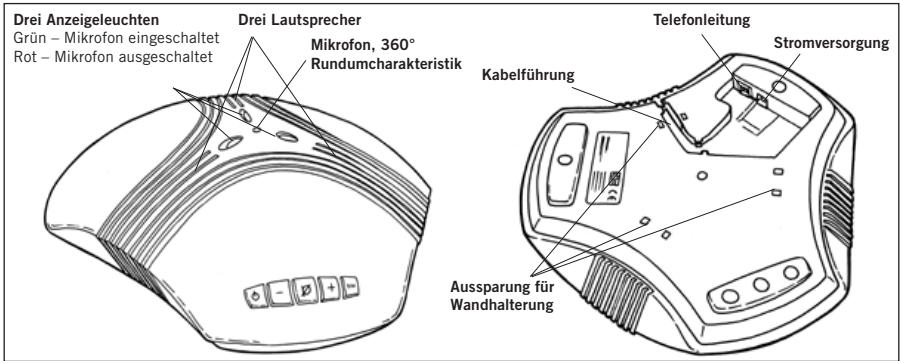

EIN/AUS	-	Stummschaltung	+	Trim
Ein Gespräch entgegennehmen	Reduziert die Lautstärke	Schaltet das Mikrophon ab	Erhöht die Lautstärke	Trimmt die Tonqualität

Konftel 50 verwandelt ein System- und DECT-Telefon oder ein Handy in ein Konferenztelefon mit OmniSound®, der einzigartigen Technologie von Konftel für optimale Tonqualität. Konftel 50 kann auch an einen PC angeschlossen und mit einer Kommunikationssoftware, beispielsweise Skype®, verwendet werden. Im Handbuch und auf der Homepage von Konftel unter www.konftel.com finden Sie Informationen über Zubehörteile und Anwendungen.

Mikrofonempfindlichkeit einstellen


Die Empfindlichkeit des Mikrofons kann während eines Gesprächs justiert werden. Um diese Störung zu vermeiden, sollte man die Einstellung jedoch nach dem Anschluss des Telefons bei einem Testgespräch vornehmen.

- ⇒ Halten Sie die Taste **Stummschaltung** etwa drei Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigen blinken und Sie einen Ton hören.
- ⇒ Erhöhen Sie die Mikrofonempfindlichkeit mit der Taste **+** und reduzieren Sie die Empfindlichkeit mit der Taste **-**.

Justieren Sie die Mikrofonempfindlichkeit mit der **+** und **-** Taste. Bitte beachten Sie, dass eine zu hohe Empfindlichkeit zu Echos führen kann.

- ⇒ Nach erfolgter Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit drücken Sie noch einmal auf die Taste **Stummschaltung**.

ANSCHLUSS AN SYSTEMTELEFON

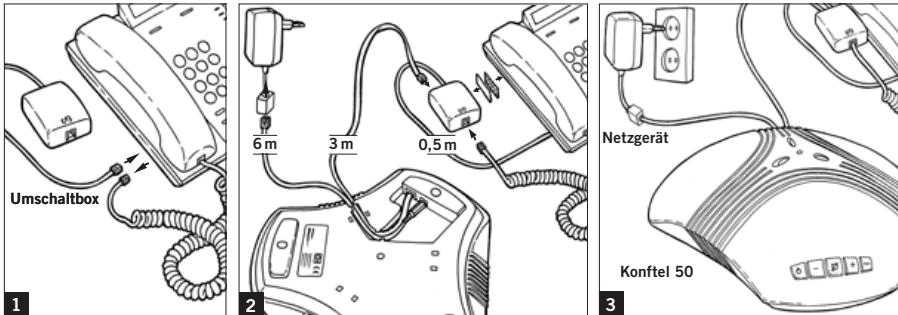

Anschluss

- ⇒ Schließen Sie das Konftel 50 über die Umschaltbox wie in den obigen Abbildungen gezeigt an das Telefon an.
- ⇒ Schließen Sie das Konftel 50 mit dem Netzgerät gemäß Abbildung an das Stromnetz an.
- ⇒ Tätigen Sie einen Testanruf, um zu kontrollieren, ob alles einwandfrei funktioniert und um die Mikrofonempfindlichkeit einzustellen.

Ein Gespräch entgegennehmen



- ⇒ Nehmen Sie das Gespräch wie gewohnt mit dem Telefon entgegen.



- ⇒ Drücken Sie die Taste **EIN/AUS**, um das Konftel 50 einzuschalten und die Freisprechoption zu nutzen. Der Telefonhörer ist jetzt abgeschaltet.

Ein Gespräch führen



- ⇒ Heben Sie den Hörer ab und wählen Sie die Rufnummer.



- ⇒ Drücken Sie die Taste **EIN/AUS**, um das Konftel 50 einzuschalten und die Freisprechoption zu nutzen. Der Telefonhörer ist jetzt abgeschaltet.

Weiterleitung von Gesprächen zwischen Konftel 50 und Telefon



- ⇒ Drücken Sie die Taste **EIN/AUS**, um das Konftel 50 auszuschalten und um das Gespräch an das Telefon zurückzuleiten.

Lautsprecherlautstärke einstellen



- ⇒ Erhöhen Sie die Lautstärke mit der Taste **+** und reduzieren Sie die Lautstärke mit der Taste **-**.

Ein Gespräch beenden




- ⇒ Legen Sie den Hörer auf.



- ⇒ Drücken Sie die Taste **EIN/AUS**, um das Konftel 50 auszuschalten.

ANSCHLUSS AN PC

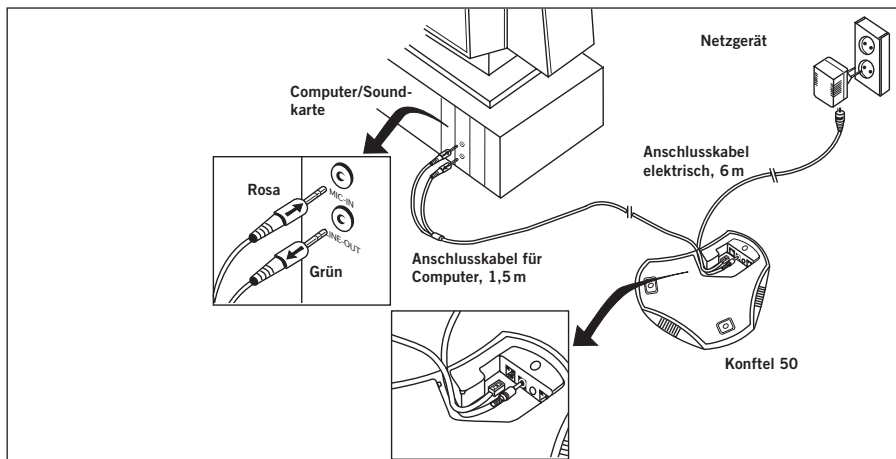

Anschluss

Das Konftel 50 funktioniert bei allen Computern als Lautsprecher und Mikrofon. Es kann mit einem Kabel an die Soundkarte des Computers, oder über einen USB-Adapter angeschlossen werden. Informationen zum Anschluss über die letztgenannte Alternative finden Sie im Handbuch.

Den Anschluss in der folgenden Reihenfolge vornehmen.

- ⇒ Schließen Sie das Konftel 50 mit dem mitgelieferten Y-Kabel gemäß Abbildung an die Soundkarte des Computers an.

AUSGANG LINE ----- OUT (Grün)

MIKROFONEINGANG ---- IN (Rosa)

- ⇒ Schließen Sie das Konftel 50 mit dem Netzgerät gemäß Abbildung an das Stromnetz an.




- ⇒ Schalten Sie den Computer und danach das Konftel 50 ein (Taste **EIN/AUS**).
- ⇒ Kontrollieren und justieren Sie die Einstellungen am Computer für Ton und Lautstärke. Bitte beachten Sie, dass es erforderlich sein kann, die Einstellungen für Mikrofonempfindlichkeit und Lautsprecherlautstärke sowohl am Computer als auch am Konftel 50 vorzunehmen.

Verwendung des Konftel 50 mit einem Computer

Sie können das Konftel 50 für Kommunikationsprogramme über das Internet (z.B. Skype) verwenden. Mit dem Programm tätigen, beantworten und beenden Sie die Anrufe. Wenn es eingeschaltet ist, funktioniert das Konftel 50 als Lautsprecher und Mikrofon.

ANSCHLUSS AN HANDY ODER DECT-TELEFON

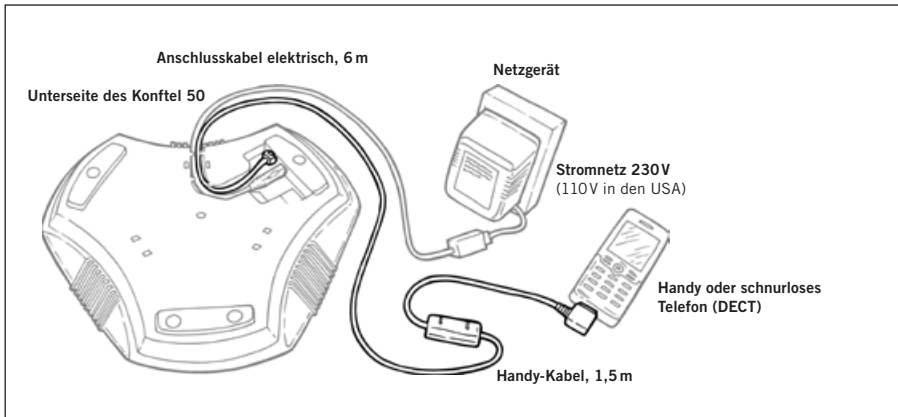

Anschluss

Das Konftel 60W kann wie in der Abbildung gezeigt mit einem **Zubehörkabel** an ein GSM- oder schnurloses DECT-Telefon angeschlossen werden. Es sind Kabel für die gebräuchlichsten Modelle des Marktes erhältlich. Weitere Informationen zu Zubehörteilen finden Sie im Internet unter www.konftel.com.

- ⇒ Schließen Sie das Konftel 50 mit dem Netzgerät gemäß Abbildung an das Stromnetz an.
- ⇒ Schließen Sie das Telefon wie in der Abbildung gezeigt an das Konftel 50 an.
- ⇒ Stellen Sie die Mikrofonempfindlichkeit und die Lautsprecherlautstärke ebenso ein wie bei einem Systemtelefon.

Anwendung

Siehe „Anschluss an Systemtelefon“.

Konftel ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Fernsprechkommunikation und Tontechnik. Wir verfügen über spezielle Spitzenkompetenzen in den Disziplinen Akustik sowie digitale Signalverarbeitung und entwickeln und vermarkten Produkte sowie Technologien für Telefonkonferenzen. Alle unsere Produkte sind mit dem einzigartigen Klangsystem OmniSound® für kristallklare Tonwiedergabe ausgestattet. Weitere Informationen zu Konftel und unseren Produkten finden Sie im Internet unter www.konftel.com.

Entwickelt von Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Schweden
Telefon: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
E-Mail: info@konftel.com Web: www.konftel.com
