

Snabbguide Konftel 55W

Konftel 55W är en konferensenhet som kan anslutas till din bordstelefon, din mobiltelefon och din dator. Den omvandlar dina kommunikationsverktyg till konferenstelefoner med Konftels unika ljudteknologi OmniSound® HD.

På / Av (långt tryck)

Sekretess (mikrofon av / högtalare av)

Pekskärm



Indikeringslampor (LED)

Blinkar blå

Inkommande samtal via Bluetooth

Lyser blå

Ljudkanal påslagen / pågående samtal

Lyser röd

Sekretessläge, mikrofon avstängd


Blinkar röd

Vänteläge, högtalare och mikrofon avstängda

BESKRIVNING

Konftel 55W har automatisk detektering av de anslutningar du gör. Anslut en mobiltelefon och en knapp för att aktivera ljudströmmen från mobiltelefonen dyker upp på skärmen. Sätt in ett SD-kort och en knapp för inspelning på SD-kortet visas. En knapp som lyser innebär att funktionen är aktiv. När du trycker på knappen växlar den mellan av och på.


Konftel 55W har utökad stöd för UC-lösningar som t.ex. Microsoft® Lync®. För mer information om detta och produktens övriga funktioner se www.konftel.com.

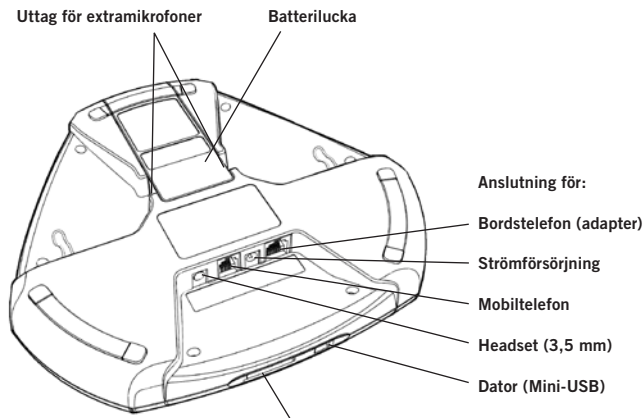

Uttag för SD-minneskort

Det går både att spela in pågående samtal och använda Konftel 55W som en diktafon. Sätt i ett SD-kort och tryck på inspelningsknappen för att starta inspelning.

Inspelningar är åtkomliga via menyn.

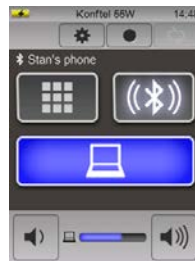


Exempel på hur skärmen kan se ut.

Här är en Bluetooth-telefon ansluten och en dator ansluten och aktiv.

Ansluta bordstelefon

- ⇒ Anslut telefonen till Konftel 55W med hjälp av en telefonadapter (tillbehör).


Knappen  visas på Konftel 55W.

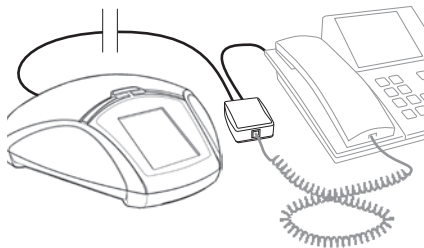


Ta loss telefonlurens sladd från telefonen och anslut den till telefonadaptern enligt bilden ovan.

- ⇒ Ring ett testsamtal för att kontrollera att ljudnivån är bra hos mottagaren.
- ⓘ Mikrofonnivån i Konftel 55W går att justera så att den fungerar optimalt med aktuell telefon. (Se handboken.)

Ringa samtal

- ⇒ Tryck på  på Konftel 55W för att flytta ljudet från telefonen till Konftel 55W.

Knappen  och indikeringslamporna lyser blå.

- ⇒ Lyft av luren och ring ett samtal med bordstelefonen.
- ⓘ Tryck på knappen  för att flytta ljudet till och från bordstelefonens lur.




Ansluta mobiltelefon med kabel

- ⇒ Anslut mobiltelefonen till Konftel 55W. (En tillbehörskabel för din telefon krävs.)


Knappen  visas på Konftel 55W.

- ⇒ Ring ett testsamtal för att kontrollera att ljudnivån är bra hos mottagaren.
- ⓘ Mikrofonnivån i Konftel 55W går att justera så att den fungerar optimalt med aktuell telefon. (Se handboken.)
- ⓘ Observera att det inte går att använda en bordstelefon och en mobiltelefon samtidigt med Konftel 55W. Bordstelefonens anslutning inaktiveras när mobiltelefonen ansluts.


Ringa samtal

- ⇒ Tryck på knappen  på Konftel 55W för att flytta ljudet från mobilen till Konftel 55W.
Knappen  och indikeringslamporna lyser blå.
- ⇒ Ring ett samtal med mobiltelefonen.
- ⓘ Tryck på knappen  för att flytta ljudet till och från mobiltelefonen.

Ansluta dator



- ⇒ Anslut din dator till Konftel 55W med den medföljande USB-kabeln.
Knappen  visas på Konftel 55W och USB-ljudet aktiveras.
- ① Beroende på datorns operativsystem kan du behöva ställa in att **Konftel 55W** ska användas som ljudenhet.
- ① Konftel 55 kan laddas och drivas via USB förutsatt att batteriet sitter i. Nätadaptern behöver inte anslutas.

Använda med dator

- ⇒ Tryck på knappen  på Konftel 55W om den inte redan lyser blå.
- ⇒ Koppla upp samtalet i datorn med exempelvis en webbmötestjänst eller Skype®.
- ① Det går att brygga samtal via en ansluten telefon och dator genom att aktivera båda anslutningarna.
- ① Konftel 55W har också utökat stöd för vissa UC-lösningar (t.ex. Microsoft® Lync®). På www.konftel.com finns mer information om vilka UC-lösningar som stöds.






Ansluta telefon med Bluetooth

Bluetooth måste vara aktiverat både i Konftel 55W och i din telefon.

- ⇒ Tryck på knappen  på Konftel 55W.
En lista med redan parkopplade enheter visas.
- ⇒ Välj din telefon från listan och tryck på ✓.
Om din telefon saknas i listan trycker du på **+** för att lägga till den. Mobiltelefonen måste vara "synlig" (Bluetooth-inställning).
När telefonen är ansluten visas knappen  på Konftel 55W. Du ser även namnet på din telefon.

- ① Om du har ett pågående samtal i din telefon, flyttas samtalet automatiskt över till Konftel 55W när anslutningen är klar.

Ringa samtal

- ⇒ Ring ett samtal genom att trycka  och slå numret.
- ① Det går att flytta samtalet mellan Konftel 55W och mobiltelefonen genom att trycka på  respektive .
- ① Det går även att ringa från mobiltelefonen och därefter tryck på   för att flytta samtalet till Konftel 55W.

